Manuel d'utilisation Nokia 5250

Sommaire		Touche multimédia	29
		Changer la sonnerie	30
		Visiter Ovi by Nokia	30
Sécurité	6	À propos d'Ovi Store	31
À propos de votre appareil	7_		
Services réseau	8	Votre appareil	31
		Configuration du téléphone	31
Obtenir de l'aide	10	Transférer du contenu pour la	
Aide de l'appareil	10	première fois	31
Support	10	Témoins d'affichage	32
Mettre à jour le logiciel par liaison		Barre de contacts	33
radio (OTA)	_11_	Emplacement des antennes	34
Mettre à jour le logiciel via votre		Mode hors connexion	34
ordinateur	12	Raccourcis	35
Paramètres	12	Contrôle du volume et du haut-	
Codes d'accès	13	_parleur	36
Prolonger la durée de vie de la		Paramètres du capteur et rotation d	le
batterie	14	l'affichage	37
Libérer de la mémoire	14	Verrou distant	37
		Oreillette	38
Prise en main	15	Fixer une dragonne	39
Insérer la carte SIM et la batterie	15	Retirer la carte SIM	39
Insérer la carte mémoire	18	Retirer la carte mémoire	40
Charger la batterie	19		
Touches et composants	21	Émettre des appels	40
Stylet	22	Écran tactile et appels	40
Activer ou désactiver l'appareil	23	Appels	41
Verrouiller les touches et l'écran		Pendant un appel	42
tactile	24	Boîte vidéo	43
Écran d'accueil	24	Répondre à un appel ou rejeter un	
Accéder au menu	26	appel	43
Actions d'écran tactile	26	Effectuer un appel en conférence	44

Appel abrégé d'un numéro de		Afficher des messages sur une cart	e
téléphone	45	SIM	70
Mise en attente	45_	Messages de diffusion cellulaire	70
Numérotation vocale	46	Commandes de service	70
Journal	47	Paramètres de messagerie	71
		Ovi Contacts	74
Écrire du texte	49		
Clavier virtuel	49	Personnaliser votre appareil	81
Écriture manuelle	51	Modifier l'apparence de votre	
Clavier alphanumérique	52	appareil	81
Paramètres de saisie tactile	55	Profils	82
Contacts	55	Dossier Musique	82
Enregistrer et modifier les noms et le	25	Lecteur audio	82
numéros	56	Ovi Musique	88
Barre d'outils des contacts	56	Nokia Podcasting	89
Gérer des noms et des numéros	56	Radio	91
Numéros et adresses par défaut	57		
Sonneries, images et texte d'appel		Appareil photo	92
pour les contacts	57	Activer l'appareil photo	92
Copier des contacts	58_	Capture d'image	93
Services SIM	59	Enregistrement vidéo	98
Messagerie	60	Galerie	100
Ecran principal de la messagerie	60	Afficher et organiser des fichiers	100
Écrire et envoyer des messages	61	Afficher des photos et vidéos	100
Boîte de réception de la		Organiser des photos et vidéos	102
messagerie	63		
Configurer l'e-mail	65	Partage en ligne	102
Service e-mail	65	A propos de Partage en ligne	102
Boîte aux lettres	66	S'abonner aux services	102
Mail pour Exchange	69	Gérer vos comptes	103

4 Sommaire

Créer une publication	103	Connexions PC	128
Publier des fichiers de la Galerie	104	Paramètres administratifs	128
	404		420
Centre vidéo Nokia	104	Rechercher	130
Afficher et télécharger des clips		A propos de la recherche	130
vidéo	105	Démarrer une recherche	130
Flux vidéo	107		
Mes vidéos	107	Autres applications	131
Transférer des vidéos depuis votre	j	Horloge	131
ordinateur	108	Agenda	132
Paramètres du centre vidéo	108	Gestionnaire de fichiers	133
		Trình quản lý ứng dụng	134
Navigateur Web	109	RealPlayer	138
Naviguer sur le Web	109	Dictaphone	139
Barre d'outils du navigateur	111	Rédiger une note	140
Naviguer dans des pages	112	Effectuer un calcul	140
Flux et blogs Web	112	Convertisseur	141
Widgets	112	Dictionnaire	141
Recherche de contenu	113		
Signets	113	Paramètres	142
Vider le cache	114	Paramètres du téléphone	142
Sécurité de connexion	114	Paramètres d'appel	150
Connectivité	115	Résolution des problèmes	152
Connexions de données et points	117	resolution des problemes	IJŹ
d'accès	115	Conseils verts	155
Paramètres réseau	116	Economiser de l'énergie	156
Points d'accès	116	Recycler	156
		Recyclei	130
Connexions de données actives	120	Informations sur le produit et la	a .
Synchronisation	120	sécurité	์ 157
Connectivité Bluetooth	121	Securite	ועד
USB	127		

Index 167

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Tel un ordinateur, votre appareil prend en charge plusieurs méthodes de connectivité et peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables assurant un niveau approprié de sécurité et de protection, par exemple des applications Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces

sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement:

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données.

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la nonactivation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu. 10

Aide de l'appareil

Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu > Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez Options > Réduire taille police ou Augmenter taille police.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes. Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche.

Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :

- **→**
- Lien vers une rubrique d'aide.
- Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement correct de votre appareil, visitez les site Web www.nokia.com/support ou, à l'aide d'un appareil mobile, www.nokia.mobi/support. Vous pouvez également sélectionner Menu > Aide dans votre appareil.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Désactivez l'appareil et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Restaurez les paramètres d'usine.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site Web www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une copie de sauvegarde des données qu'il contient.

Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA)

Sélectionnez Menu > Applications > Mise à jr log..

Grâce à l'application Mise à jour du logiciel (service réseau), vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel ou les applications de votre appareil, et les télécharger sur celui-ci le cas échéant.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.



Avertissement:

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Après avoir mis à jour le logiciel ou les applications de votre appareil à l'aide de Mise à jour du logiciel, les instructions concernant les applications mises à jour figurant dans le manuel d'utilisation ou dans les documentations d'aide pourront ne plus correspondre.

Pour télécharger les mises à jour disponibles, sélectionnez (). Pour décocher certains mises à jour que vous ne souhaitez pas télécharger, sélectionnez-les dans la liste.

Pour afficher des informations relatives à une mise à jour, sélectionnez celle-ci puis i.

Pour afficher l'état des précédentes mises à jour, sélectionnez 🙉



Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Mettre à jour via un PC — Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un PC. Cette option remplace l'option Lancer la mise à jour lorsque les mises à jour sont uniquement disponibles via l'application Nokia Software Updater sur PC.

Historique mises à jour — Pour afficher l'état des précédentes mises à jour.

Paramètres — Pour modifier les paramètres, tels que le point d'accès par défaut utilisé pour télécharger les mises à jour.

Avertissement — Pour afficher le contrat de licence Nokia.

Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur

Nokia Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger l'application Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/softwareupdate.

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés sur l'appareil à partir des informations fournies par votre prestataire de services

réseau. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir ou demander les paramètres aux prestataires de service réseau sous la forme d'un message spécial.

Codes d'accès

Si vous oubliez l'un de ces codes d'accès, contactez votre prestataire de services.

Code PIN (Personal identification number) — Ce code protège votre carte SIM contre une utilisation non autorisée. Le code PIN (4 à 8 chiffres) est normalement fourni avec la carte SIM. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez le déverrouiller à l'aide du code PUK.

Code PIN2 — Ce code (4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de votre appareil.

Code de verrou (également appelé code de sécurité) — Le code verrou vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code par défaut est 12345. Vous pouvez créer un code et le modifier, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il demande le code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Code PUK (Personal unblocking key) et code PUK2 — Ces codes (8 chiffres) sont nécessaires pour modifier respectivement un code PIN ou PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez le prestataire de services réseau auprès duquel vous avez obtenu la carte SIM de l'appareil.

Code IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Ce code (à 15 ou 17 chiffres) permet d'identifier les appareils valides sur le réseau GSM. Il permet notamment d'empêcher les appareils volés d'accéder au réseau. Le code IMEI de votre appareil est indiqué sous la batterie.

Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil usent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Les fonctions qui font appel à la connectivité Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, sollicitent davantage la batterie. Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Si vous avez sélectionné Connexion paquets > Si disponible dans les paramètres de connexion et si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre appareil, sélectionnez Connexion paquets > Si nécessaire.
- Si la puissance du signal du réseau cellulaire varie beaucoup dans votre région, votre appareil doit rechercher à plusieurs reprises le réseau disponible. Cela augmente l'utilisation de la batterie.
- Le rétro-éclairage de l'affichage augmente l'utilisation de la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez ajuster la luminosité de l'affichage et modifier le délai d'extinction du rétro-éclairage de l'affichage. Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage > Luminosité ou Expiration de l'éclairage.
- Laisser les applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente l'utilisation de la batterie. Pour accéder aux applications inutilisées, maintenez enfoncée la touche de menu et sélectionnez une application.

Libérer de la mémoire

Pour voir l'espace disponible pour différents types de données, sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Gest. fichiers. De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire des différents emplacements de mémoire est faible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou ouvrez l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres;
- des pages Web sauvegardées ;
- · des informations de contact ;
- · des notes d'agenda;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin;
- les fichiers d'installation (.sis ou .sisx) d'applications que vous avez installées.
 Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible;
- des images et des clips vidéo de la Galerie. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible;

Prise en main

Insérer la carte SIM et la batterie

Important: Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.

Important: N'utilisez pas dans cet appareil une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM, une carte micro-SIM avec adaptateur, ou encore une carte SIM qui présente une découpe mini-UICC. Une carte micro-SIM est plus petite qu'une

carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge les cartes micro-SIM et l'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager



1 Retirez la façade arrière.




2 Si la batterie est insérée, retirez-la.




Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

3 Insérez la carte SIM. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le haut.



4 Utilisez le stylet pour enfoncer correctement la carte. Elle doit être alignée avec l'image dans le compartiment de la batterie.

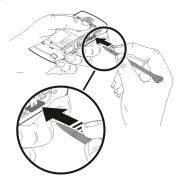

Si la carte SIM n'est pas correctement insérée, l'appareil ne pourra être utilisé qu'avec le profil hors connexion.

5 Remettez la batterie en place.



6 Pour remettre la façade arrière en place, placez d'abord les ergots de maintien supérieurs en face des encoches correspondantes, puis appuyez jusqu'à ce que la façade s'enclenche.



Insérer la carte mémoire

Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD et microSDHC agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celleci.



1 Retirez la façade arrière.



2 Insérez une carte mémoire compatible dans l'emplacement pour carte mémoire. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le haut. Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.



3 Remettez la façade arrière en place.




Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

Connectez le chargeur à une prise murale.

2 Connectez le chargeur à l'appareil.

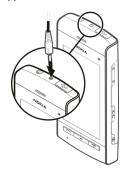


3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.


Conseil : Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.

21


Touches et composants

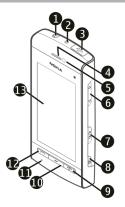

- 1 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Connecteur du chargeur
- 3 Connecteur micro USB
- 4 Oreillette
- 5 Capteur de proximité
- 6 Touche du volume/de zoom
- 7 Commutateur de verrouillage
- 8 Touche appareil photo
- 9 Touche marche-arrêt/fin
- 10 Touche Menu
- 11 Micro
- 12 Touche d'appel
- **13** Écran tactile

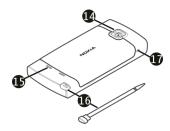

- 14 Objectif de l'appareil photo
- 15 Haut-parleur
- **16** Stylet
- 17 Orifice pour dragonne



Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.

Stylet



Certaines fonctions, notamment la reconnaissance de l'écriture, sont conçues pour être utilisées avec un stylet. Le stylet est situé dans le capot arrière de l'appareil.

Important: Utilisez uniquement un stylet agréé par Nokia avec cet appareil. L'utilisation de tout autre stylet peut annuler toute garantie s'appliquant à l'appareil et endommager l'écran tactile. Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez pas un vrai stylo ou crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Activer ou désactiver l'appareil Activer l'appareil

1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.



2 Si vous y êtes invité, saisissez un code PIN (fourni par votre prestataire de services réseau, par exemple 1234) ou un code de verrouillage et sélectionnez OK. Le code de verrouillage prédéfini est 12345. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, ce dernier nécessite une maintenance et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

24 Prise en main

Désactiver l'appareil

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Verrouiller les touches et l'écran tactile

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches, faites glisser l'interrupteur de verrouillage sur le côté de l'appareil.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, l'écran tactile est désactivé et les touches sont inactives.


L'écran et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une période d'inactivité donnée.

Pour modifier les paramètres de verrouillage automatique de l'écran et des touches, sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Verrou autom. > Délai verrou automatique.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de démarrage où vous pouvez recueillir tous vos contacts importants ou raccourcis d'application.

Éléments d'affichage interactif



Pour ouvrir l'application horloge, sélectionnez l'horloge (1).

Pour ouvrir l'agenda ou pour modifier le mode, sélectionnez la date ou le nom du mode (2).

Pour afficher ou modifier les paramètres de connectivité () ou afficher les événements manqués, sélectionnez le coin supérieur droit (3).

Pour passer un appel, sélectionnez **Téléphone** ou ## (4).

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez Contacts ou 🖪 (5).

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de menu (6).

26 Prise en main

Commencer à utiliser la barre de contacts

Pour changer le thème de l'écran d'accueil ou les raccourcis

Sélectionnez Menu > Paramètres et Perso > Ecran d'accueil.

Touches musique

Lorsque de la musique ou la radio est lue à l'arrière-plan, les touches musique (lecture/pause, retour et avance rapide) sont affichées dans l'écran d'accueil.

Accéder au menu

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de menu.

Pour ouvrir une application ou un dossier dans le menu, sélectionnez-le.

Actions d'écran tactile

Taper et taper deux fois

Pour ouvrir une application ou un autre élément de l'écran tactile, vous le touchez habituellement avec le doigt ou le stylet. Toutefois, pour ouvrir les éléments suivants, vous devez les toucher deux fois.

- Répertorier les éléments d'une application, notamment le dossier Brouillons dans la liste de dossiers Messagerie
 - **Conseil :** Lorsque vous ouvrez un affichage liste, le premier élément est déjà mis en surbrillance. Pour ouvrir l'élément mis en évidence, touchez-le deux fois.
- Applications et dossiers dans le menu lors de l'utilisation du type d'affichage liste

 Des fichiers dans une liste de fichiers, par exemple, une image dans l'affichage images et vidéos de la galerie.

Si vous tapez sur un fichier ou un élément similaire une seule fois, il n'est pas ouvert, mais est mis en surbrillance. Pour consulter les options disponibles pour l'élément, sélectionnez **Options** ou, si disponible, sélectionnez une icône dans la barre d'outils.

Sélectionnez

Dans cette documentation utilisateur, l'ouverture d'applications ou d'éléments en les touchant une ou deux fois est appelée "sélection". Si vous avez besoin de sélectionner plusieurs éléments d'une série, les éléments de menu à sélectionner sont séparés par des flèches.

Pour sélectionner **Options** > **Aide**, tapotez **Options**, puis **Aide**.

Faire glisser

Pour faire glisser, placez le doigt ou le stylet sur l'affichage et faites-le glisser sur l'affichage.

Pour faire défiler vers le haut ou le bas sur une page Web, faites glisser la page avec le doigt ou le stylet.

Faire défiler avec le doigt



Pour cette opération, faites glisser le doigt ou le stylet rapidement vers la gauche ou la droite de l'écran.

Lorsqu'une photo est affichée, faites défiler la photo vers la gauche ou la droite pour afficher respectivement la photo suivante ou la photo précédente.

Balayer pour déverrouiller l'écran tactile

Pour déverrouiller l'écran tactile sans répondre à un appel, faites glisser le doigt de droite à gauche. La sonnerie est automatiquement coupée. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche d'appel ou pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Balayer pour répondre à un appel

Pour répondre à un appel entrant, faites glisser le doigt de gauche à droite.

Balayer pour arrêter une alarme

Pour arrêter une alarme, faites glisser le doigt de gauche à droite. Pour répéter l'alarme, faites glisser le doigt de droite à gauche.

Défiler

Pour effectuer un défilement vers le haut ou le bas dans les listes disposant d'une barre de défilement, faites défiler le curseur de la barre de défilement.

Dans certains affichages de listes, vous pouvez défiler en plaçant le doigt ou le stylet sur un élément de la liste et en le faisant glisser vers le haut ou le bas.

Pour défiler parmi des contacts, placez le doigt ou le stylet sur un contact et faitesle glisser vers le haut ou le bas.

Conseil : Pour afficher une brève description d'une icône, placez le doigt ou le stylet dessus. Des descriptions ne sont pas disponibles pour l'ensemble des icônes.

Rétroéclairage de l'écran tactile

Le rétroéclairage de l'écran tactile se désactive après une période d'inactivité. Pour réactiver le rétroéclairage de l'affichage, tapotez-le.

Si l'écran tactile et les touches sont bloqués, le fait de toucher l'affichage n'active pas son rétroéclairage.

Pour déverrouiller l'écran et les touches, faites glisser le verrou.

Touche multimédia



Pour ouvrir des applications telles que le lecteur audio ou le navigateur, sélectionnez la touche multimédia (()) pour ouvrir la barre multimédia et sélectionnez l'application.

Conseil : Maintenez le doigt ou le stylet sur l'icône pour consulter le nom de l'application. Pour ouvrir l'application, levez le doigt ou le stylet. Vous pouvez aussi éloigner le doigt ou le stylet de l'icône.

Changer la sonnerie

Sélectionnez Menu > Paramètres et Perso > Modes.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Pour personnaliser un mode, accédez à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.

Visiter Ovi by Nokia

ovi Dvi by Nokia permet de rechercher de nouveaux lieux et services, ainsi que de rester en contact avec vos amis. Vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :

- Créer un compte e-mail
- Planifier des voyages et afficher des lieux sur une carte
- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries sur votre appareil
- Achetez de la musique

Certains téléchargements sont gratuits, d'autres éventuellement payants.

Les services disponibles peuvent varier selon le pays ou la région et toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour accéder aux services Ovi de Nokia, accédez à www.ovi.com et enregistrez votre propre compte Nokia.

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.ovi.com/support.

À propos d'Ovi Store

Votre appareil

Configuration du téléphone

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, l'application Configuration du téléphone s'affiche.

Pour accéder ultérieurement à l'application Configuration du téléphone, sélectionnez Menu > Applications > Config. tél..

Pour transférer des données sur votre appareil depuis un appareil Nokia compatible, sélectionnez **Echange**.

Les options disponibles peuvent varier.

Transférer du contenu pour la première fois

1 Sélectionnez Menu > Applications > Echange.

- Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer 2 les données et connectez les appareils. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
 - Si vous choisissez la connectivité Bluetooth comme type de connexion, vous risquez de devoir lier les appareils.
- Sur votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil.

Une fois le transfert démarré, vous pouvez l'annuler et le poursuivre ultérieurement.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

Témoins d'affichage



L'appareil est utilisé sur un réseau GSM (service réseau).

Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier Messages reçus dans Messagerie.

Vous avez recu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.

Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

Appels en absence.

Le type de sonnerie est réglé sur Silencieux et la signalisation de message ainsi que la signalisation d'e-mail sont désactivées.

Le mode programmé est activé. L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

Le réveil est activé.

Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro (service réseau). Une oreillette compatible est connectée à l'appareil.

Un téléphone compatible SMS est connecté à l'appareil.

Un appel de données est actif (service réseau).

- Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau). Lindique que la connexion est en attente et Liquiune connexion est disponible.
- Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau qui prend en charge EGPRS (service réseau). ≨ indique que la connexion est en attente et ₅ qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EGPRS est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise pas nécessairement une connexion EGPRS lors du transfert de données.
- **★** La connectivité Bluetooth est réglée sur On.
- Les données sont transmises via la connectivité Bluetooth. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.
- Une connexion USB est active.
 - La synchronisation est en cours.

Barre de contacts

Pour ajouter un contact à l'écran d'accueil, accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez

> Options > Nouveau contact et suivez les instructions.

Pour communiquer avec un contact, sélectionnez le contact et effectuez l'une des actions suivantes :



— Permet d'envoyer un message au contact.

— Pour ajouter un lien à un contact Ovi. Si vous souhaitez discuter avec un contact Ovi, sélectionnez le contact. L'icône devient . Pour commencer la discussion, sélectionnez l'icône.

— Actualisez les flux Web du contact.


34 Votre appareil

Pour afficher les événements de communication antérieurs avec un contact, sélectionnez le contact. Pour afficher des informations détaillées à propos d'une communication, sélectionnez celle-ci.

Pour fermer l'affichage, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Emplacement des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

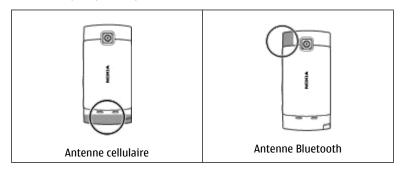

Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau cellulaire. Lorsque le mode Hors connexion est actif, vous pouvez utiliser votre appareil sans carte SIM.

Activer le mode Hors connexion

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez Hors connexion.

Quand vous activez le mode Hors connexion, il est mis fin à la connexion au réseau cellulaire. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer des messages à l'aide du réseau cellulaire, ils sont placés dans le dossier A envoyer pour être envoyés ultérieurement.

Important: Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Raccourcis

Pour basculer entre différentes applications ouvertes, maintenez la touche Menu enfoncée.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Pour démarrer une connexion Web (service réseau) dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **0**.

Pour accéder aux applications disponibles dans la barre multimédia, notamment le lecteur audio et le navigateur Web, appuyez sur la touche multimédia dans n'importe quelle vue.

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), dans le composeur, maintenez enfoncée la touche 1.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros appelés, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.

Pour utiliser les commandes vocales, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée.

Contrôle du volume et du haut-parleur

Régler le volume d'un appel téléphonique ou d'un clip audio Utilisez les touches de volume.



Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

Utiliser le haut-parleur pendant un appel Sélectionnez Activer ht-parleur.

Désactiver le haut-parleur Sélectionnez **Activer le combiné**.



Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Paramètres du capteur et rotation de l'affichage

Lorsque vous activez les capteurs dans votre appareil, vous pouvez contrôler certaines fonctions en faisant pivoter l'appareil.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Param. capteurs.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteurs — Activez les capteurs.

Commande de rotation — Sélectionnez Désactiv. sonn. appels et Répétition alarmes pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en tournant votre appareil afin que l'affichage soit tourné vers le bas. Sélectionnez Rotat. autom. affich. pour faire pivoter le contenu de l'affichage automatiquement lorsque vous tournez l'appareil sur le côté gauche ou que vous le placez à nouveau en position verticale. Certains applications et fonctions peuvent ne pas prendre en charge la rotation du contenu de l'affichage.

Verrou distant

Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un SMS prédéfini.

Activer le verrouillage à distance

- Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.
- 2 Entrez le contenu du message texte (5 à 20 caractères), vérifiez-le et saisissez le code de verrouillage.

Verrouiller votre appareil à distance

Rédigez le SMS prédéfini et envoyez-le à votre appareil. Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.



Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Fixer une dragonne



Conseil : Vous pouvez attraper la boucle à l'aide du stylet.

Retirer la carte SIM

- 1 Retirez la façade arrière et la batterie, si elle est insérée.
- 2 Placez l'embout du stylet dans l'ouverture du compartiment de la batterie et poussez la carte SIM latéralement pour la faire sortir de son emplacement. Retirez la carte SIM.



3 Replacez la batterie et le cache arrière.

Après avoir retiré et remplacé la batterie, vous devrez peut-être régler de nouveau la date et l'heure de l'appareil.

Retirer la carte mémoire

- 1 Si l'appareil est branché, avant de retirer la carte, appuyez sur la touche marche/ arrêt et sélectionnez Retirer la carte mém..
- 2 Lorsque Retirer (carte mémoire)? Certaines applications vont se fermer. est affiché. sélectionnez Oui.
- 3 Lorsque **Retirez (carte mémoire) et appuyez sur 'OK'** est affiché, retirez le couvercle arrière de l'appareil.
- 4 Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.
- 5 Retirez la carte mémoire. Si l'appareil est allumé, sélectionnez OK.

Émettre des appels

Écran tactile et appels

Votre appareil est équipé d'un capteur de proximité. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter des sélections accidentelles, l'écran tactile est désactivé

automatiquement pendant les appels lorsque vous placez l'appareil près de votre oreille.



Ne couvrez pas le capteur de proximité, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.

Appels

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Téléphone pour ouvrir le composeur et saisissez votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif. Pour supprimer un numéro, sélectionnez C.
 - Pour les appels internationaux, appuyez sur * deux fois pour obtenir le caractère + (qui remplace le code d'accès international), et saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire), et enfin le numéro de téléphone.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour terminer l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.
 - Appuyer sur la touche de fin met toujours fin à un appel, même si une autre application est active.

Pour passer un appel depuis la liste des contacts, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Accédez au nom souhaité ou sélectionnez le champ de recherche pour saisir les premières lettres du nom et accédez au nom.

42 Émettre des appels

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste et appuyez sur la touche d'appel.

Pendant un appel

Pour désactiver ou activer le microphone, sélectionnez 🛠 ou 🔦.

Pour mettre un appel en attente ou pour activer l'appel mis en attente, sélectionnez ou \mathscr{C} .

Pour passer à nouveau au combiné, sélectionnez [])).

Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez

Pour basculer entre l'appel actif et l'appel en attente, sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Conseil: Si un seul appel vocal est actif, appuyez sur la touche d'appel pour le mettre en attente. Pour activer l'appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

Pour envoyer des chaînes de tonalité MF (par exemple, un mot de passe), sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**.

Entrez la chaîne MF ou recherchez-la dans la liste des contacts.

Pour saisir un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez plusieurs fois sur * .

Pour envoyer la tonalité, sélectionnez **OK**. Vous pouvez ajouter des tonalités MF au numéro de téléphone ou au champ MF dans les détails du contact.

Pour mettre fin à un appel actif et le remplacer en répondant à l'appel en attente. sélectionnez **Options** > **Remplacer**.

Pour mettre fin à tous vos appels, sélectionnez Options > Terminer tous les appels.

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel vocal sont en fait des services réseau.

Boîte vidéo

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), sélectionnez **Téléphone** dans l'écran d'accueil et maintenez enfoncée la touche 1.

- 1 Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > Paramètres et Appel > Boîte d'appel, une boîte et Options > Changer numéro.
- Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez OK.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Pour couper la sonnerie lors d'un appel entrant, sélectionnez .



Pour répondre à un appel alors que l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt Répondre de gauche à droite.

44 Émettre des appels

Vous pouvez envoyer un SMS sans refuser l'appel afin d'informer l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de lui répondre. Pour envoyer le message de réponse, sélectionnez **Env. msg**, modifiez le SMS et appuyez sur la touche d'appel.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche de fin. Si vous avez activé la fonction **Renvoi d'appels > Appels vocaux > Si occupé** dans les paramètres du téléphone pour renvoyer les appels, le renvoi d'appel est également appliqué à tout appel entrant rejeté.

Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser le doigt **Déverrouiller** de droite à gauche et répondez ou rejetez l'appel.

Pour activer l'option SMS et rédiger un message de réponse standard, sélectionnez Menu > Paramètres et Appel > Appel > Rejeter l'appel avec msg, et SMS.

Effectuer un appel en conférence

L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez Options > Nouvel appel. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Lorsque le deuxième appel aboutit, pour joindre le premier participant à l'appel en conférence, sélectionnez 🙉 .
 - Pour ajouter une nouvelle personne à l'appel, appelez un autre participant et ajoutez le nouvel appel à l'appel de conférence.
 - Pour avoir une conversation privée avec l'un des participants, sélectionnez

Accédez au participant, puis sélectionnez . L'appel en conférence est mis en attente sur votre appareil. Les autres participants peuvent poursuivre l'appel en conférence.

Pour retourner à l'appel de conférence, sélectionnez <u>\$\mathb{O}\$</u>.

Pour exclure un participant, sélectionnez \blacksquare , accédez au participant et sélectionnez \clubsuit .

4 Pour mettre fin à la conférence téléphonique active, appuyez sur la touche de fin.

Appel abrégé d'un numéro de téléphone

Pour activer les appels abrégés, sélectionnez Menu > Paramètres et Appel > Appel > Appels abrégés.

- Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques, sélectionnez Menu > Paramètres et Appel > Appels abrégés.
- 2 Accédez à la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez Options > Attribuer.

1 est réservé à la boîte vocale.

Pour appeler dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** et la touche attribuée, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler dans l'écran d'accueil lorsque les appels abrégés sont actifs, sélectionnez **Téléphone**, puis sélectionnez et maintenez enfoncée la touche attribuée.

Mise en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours.

Pour activer la mise en attente de l'appel (service réseau), sélectionnez Menu > Paramètres et Appel > Appel > Appel en attente.

1 Pour répondre à l'appel en attente, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.

46 Émettre des appels

- 2 Pour basculer entre les deux appels, sélectionnez Options > Permuter.
- 3 Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin.
- 4 Pour mettre fin aux deux appels, sélectionnez Options > Terminer tous les appels.

Numérotation vocale

Votre appareil crée automatiquement un identificateur vocal pour les contacts. Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé, sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**. Faites défiler jusqu'à une information de contact et sélectionnez **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Effectuer un appel avec un identificateur vocal

Remarque: L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

- Pour démarrer la numérotation vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message Parlez maintenant. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez Quitter.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Journal

Le journal stocke les informations relatives à l'historique des communications de votre appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Appels récents

Sélectionnez Menu > Journal et Derniers appels.

Pour afficher les appels en absence, reçus et composés, sélectionnez **Appels en abs.**, **Appels reçus ou № composés**.

Conseil : Pour ouvrir la liste des numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

✔ Appeler — Appeler le contact souhaité.

Ouvrir Contacts — Ouvrir la liste des contacts.

Sélectionnez Options et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer ds Contacts — Pour enregistrer dans vos contacts le numéro de téléphone en surbrillance à partir de la liste des derniers appels.

Effacer la liste — Pour effacer la liste des derniers appels sélectionnée.

Supprimer — Pour effacer un événement en surbrillance dans la liste sélectionnée.

Paramètres — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée de conservation des informations de communication dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information n'est enregistrée dans le journal.

Données par paquets

Sélectionnez Menu > Journal.

Vous pouvez être facturé pour vos connexions de données par paquets en fonction de la quantité de données envoyée et reçue.

Pour connaître la quantité de données envoyées ou reçues pendant les connexions de données par paquets, sélectionnez **Cpteur données** > **Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Pour effacer à la fois les informations envoyées et reçues, sélectionnez **Options** > **Mettre compteurs à zéro**. Pour effacer ces informations, vous avez besoin du code de verrouillage.

Durée de l'appel

Sélectionnez Menu > Journal.

Pour afficher la durée approximative du dernier appel, ainsi que des appels émis et recus, sélectionnez **Durée des appels**.

Surveiller les événements de communication

Sélectionnez Menu > Journal.

Pour ouvrir le journal général permettant de gérer tous les appels vocaux, les SMS ou les connexions de données enregistrées par l'appareil, sélectionnez l'onglet général []] 🖜.

Les sous-événements, tels que les SMS envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Pour afficher la quantité de données transférée ainsi que la durée d'une connexion de données par paquets, faites défiler jusqu'à une communication entrante ou sortante indiquée GPRS, puis sélectionnez Options > Afficher.

Pour copier un numéro de téléphone du journal au presse-papiers et le coller dans un message texte, par exemple, sélectionnez **Options** > **Utiliser ce numéro** > **Copier**.

Pour filtrer le journal, sélectionnez **Options** > **Filtre** et un filtre.

Pour définir la durée du journal, sélectionnez **Options > Paramètres > Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages sont définitivement effacés.

Écrire du texte

Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux de plusieurs manières. Les claviers à l'écran vous permettent de saisir des caractères en tapant dessus avec les doigts ou le stylet. La reconnaissance de l'écriture manuscrite vous permet d'écrire des caractères directement sur l'affichage en utilisant le stylet comme stylo. Il est possible que la reconnaissance de l'écriture manuscrite ne soit pas disponible pour toutes les langues.

Tapez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.


Votre appareil peut compléter des mots en se basant sur le dictionnaire intégré de la langue de saisie de texte sélectionnée. L'appareil apprend également de nouveaux mots en fonction de votre saisie.

Clavier virtuel

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage.

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez **=== > AZERTY plein écran**.

Lorsque vous utilisez le clavier virtuel en mode plein écran, vous pouvez sélectionner les touches avec les doigts.



- 1 Fermer Pour fermer le clavier virtuel.
- 2 Menu de saisie Pour ouvrir le menu des options de saisie tactile pour accéder aux commandes telles que Langue d'écriture.
- 3 Clavier virtuel
- 4 Maj et verrouillage des majuscules Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Une touche soulignée indique que le verrouillage des majuscules est activé.
- 5 Lettres
- **6** Chiffres et caractères spéciaux
- 7 Caractères accentués
- 8 Barre d'espacement
- 9 Déplacer Pour déplacer le curseur.
- 10 Effacement arrière
- 11 Entrée Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Les fonctions supplémentaires varient selon le contexte (par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur Web, il joue le rôle de l'icône OK).
- 12 Mode de saisie Pour sélectionner la méthode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre.

Écriture manuelle

Les méthodes de saisie et les langues pris en charge par la reconnaissance de l'écriture manuscrite varient selon la région et ne sont pas toujours disponibles dans toutes les langues.

Pour activer le mode d'écriture manuscrite, sélectionnez **=== > Ecriture** manuscrite.

Écrivez de manière lisible et bien droite sur la zone de saisie de texte et laissez un espace entre chaque caractère.

Pour apprendre à votre appareil votre style d'écriture, sélectionnez = > Entraîn. écriture manus..

Pour saisir des lettres et des chiffres (mode par défaut), écrivez les mots normalement. Pour sélectionner le mode numérique, sélectionnez 12. Pour saisir des caractères non latins, sélectionnez l'icône correspondante éventuellement disponible.



Pour saisir des caractères spéciaux, écrivez-les comme à votre habitude ou sélectionnez ** et le caractère souhaité.

Pour supprimer des caractères ou faire reculer le curseur, faites glisser votre doigt vers l'arrière (Figure 1).

Pour insérer un espace, faites glisser votre doigt vers l'avant (voir Figure 2).



Clavier alphanumérique Clavier virtuel

A l'aide du clavier virtuel (Clavier alphanumérique), vous pouvez saisir des caractères comme vous le feriez avec un clavier standard dont les touches possèdent des chiffres.



1 Fermer - Ferme le clavier virtuel (Clavier alphanumérique).

- 2 Menu de saisie - Ouvre le menu des options de saisie tactile, qui comprend des commandes telles que Activer saisie prédictive et Langue d'écriture.
- 3 Indicateur de saisie de texte - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver les modes de saisie prédictive, modifier la casse ou encore basculer entre les modes alphabétique et numérique.
- Mode de saisie Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous sélectionnez 4 le mode de saisie. Lorsque vous sélectionner un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si le mode de saisie automatique (paramètres du capteur) est activé.
- Touches fléchées Font défiler vers la gauche ou vers la droite. 5
- 6 Retour arrière
- 7 Nombres
- 8 Étoile - Ouvre un tableau de caractères spécifique.
- 9 Maj - Change la casse des caractères, active ou désactive les modes de saisie prédictive et bascule entre les modes alphabétique et numérique.

Saisie traditionnelle

Tapez sur une touche numérique (1-9) plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Plus de caractères sont disponibles pour une touche numérique que ceux qui sont visibles sur la touche.

Si la lettre suivante est située sur la même touche que le caractère actuel, attendez que le curseur apparaisse (ou déplacez le curseur vers l'avant pour mettre fin à la période de temporisation), et saisissez la lettre.

Pour insérer un espace, saisissez 0. Pour déplacer le curseur vers la ligne suivante, tapez trois fois sur 0.

Saisie de texte intuitive

Avec la saisie de texte intuitive, vous pouvez taper n'importe quel mot d'une simple sélection de touche. La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- Pour activer la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de l'appareil, sélectionnez > Activer saisie prédictive. Vous pouvez également sélectionner > Activer saisie prédictive.
- 2 Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2-9. Sélectionnez chaque touche une fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger « Nokia » lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez 6 pour N, 6 pour o, 5 pour k, 4 pour i et 2 pour a.
 - Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, déplacez le curseur vers la droite pour confirmer ou sélectionnez **0** pour ajouter un espace.
 - Si le mot n'est pas correct, sélectionnez * à plusieurs reprises pour afficher un par un les mots correspondants trouvés par le dictionnaire.
 - Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthog.**, entrez le mot à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, un nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.
- 4 Commencez à rédiger le mot suivant.

Basculer entre des modes de saisie

Pour désactiver la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de votre appareil, sélectionnez _______ > Désactiver saisie préd. ou appuyez rapidement sur # à deux reprises. Vous pouvez également sélectionner = > Saisie prédictive > Désactivée.

Paramètres de saisie tactile

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile.

Pour modifier les paramètres de saisie pour l'écran tactile, choisissez parmi les options suivantes:

Entraîn. écriture manus. — Ouvrez l'application d'apprentissage de l'écriture. Apprenez à votre appareil à mieux reconnaître votre écriture. Cette option n'est pas disponible dans toutes les langues.

Langue d'écriture — Pour définir les caractères propres à la langue d'écriture qui sont reconnus et la disposition du clavier virtuel.

Vitesse d'écriture — Pour sélectionner la vitesse d'écriture.

Ligne de guidage — Pour afficher ou masguer la ligne de guidage dans la zone d'écriture. La ligne de guidage vous aide à écrire droit et aide également l'appareil à reconnaître votre écriture.

Largeur du trait — Pour sélectionner la largeur du trait du stylo du texte écrit avec le stylet.

Couleur du trait — Pour sélectionner la couleur du texte écrit avec le stylet.

Recherche adaptive — Pour activer la recherche adaptive.

Etalonnage écran tactile — Pour étalonner l'écran tactile.

Contacts

Vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, par exemple. les numéros de téléphones, l'adresse du domicile ou l'adresse e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une imagette à un contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails simultanément à plusieurs destinataires.

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez Contacts ou 🕄 dans l'écran d'accueil, en fonction de son thème

Enregistrer et modifier les noms et les numéros

- 1 Pour ajouter un contact à la liste des contacts, sélectionnez 🖪.
- 2 Tapez sur un champ pour entrer les informations sur le champ. Pour fermer la saisie de texte, sélectionnez √. Remplissez les champs souhaités, puis sélectionnez Terminer.

Pour modifier des contacts, sélectionnez-en un et Options > Modifier.

Barre d'outils des contacts

Dans la barre d'outils des contacts, sélectionnez l'une des options suivantes :

Appeler — Appeler le contact souhaité.

Créer un message — Envoyer un message au contact souhaité.

Nouveau contact — Créer un nouveau contact.

Gérer des noms et des numéros

Pour copier ou supprimer un contact, ou pour envoyer un contact en tant que carte de visite à un autre appareil, sélectionnez un contact et maintenez votre doigt enfoncé et sélectionnez Copier, Supprimer, ou Env. carte de visite.

Pour supprimer plusieurs contacts simultanément, sélectionnez **Options** > **Cocher/ Décocher** pour marquer les contacts souhaités, puis appuyez sur **Options** > **Supprimer** pour les supprimer.

Pour écouter l'identificateur vocal attribué à un contact, sélectionnez un contact et Options > Détails de l'Id. vocal > Options > Ecouter l'Id. vocal.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants :

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.

- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.

Remarque: L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Numéros et adresses par défaut

Vous pouvez attribuer un numéro ou une adresse par défaut à un contact. Si un contact dispose de plusieurs numéros ou adresses, vous pouvez facilement appeler ou envoyer un message à un numéro ou à une adresse spécifique. Le numéro par défaut est également utilisé dans la numérotation vocale.

- 1 Dans la liste de contacts, sélectionnez un contact.
- 2 Sélectionnez Options > Numéros préférés.
- 3 Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez Attribuer.
- 4 Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.
- 5 Pour quitter l'écran Numéros préférés et enregistrer les modifications, tapotez en dehors de cet écran.

Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe, ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil lit la sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image (si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé avec l'appel et que votre appareil le reconnaît).

58 Contacts

Pour définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts, sélectionnez le groupe de contacts ou le contact et **Options** > **Sonnerie**, puis une sonnerie.

Pour définir un texte d'appel pour un contact, sélectionnez le contact et **Options** > **Ajout. txt signal. appels**. Tapotez sur le champ de texte pour entrer le texte d'appel et sélectionnez \checkmark .

Pour ajouter une photo à un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, sélectionnez le contact, **Options** > **Ajouter une photo**, puis une photo dans la Galerie.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Pour consulter, modifier ou supprimer la photo d'un contact, sélectionnez le contact, puis **Options** > **Photo** et l'option de votre choix.

Copier des contacts

La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

Pour commencer à copier, sélectionnez Oui.

Sélectionnez **Non** si vous ne voulez pas copier les contacts de votre carte SIM sur l'appareil. L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans l'annuaire des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **Oui**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par ...

Services SIM

Pour obtenir des informations sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du prestataire de services réseau ou d'un autre fournisseur.

Contacts SIM

Pour définir les noms et numéros stockés sur la carte SIM et affichés dans la liste des contacts, sélectionnez **Options > Paramètres > Contacts à afficher > Mémoire carte SIM.** Vous pouvez ajouter et modifier des contacts SIM, voire les appeler.

Les numéros enregistrés dans la liste des contacts peuvent ne pas être automatiquement enregistrés sur votre carte SIM. Pour enregistrer des numéros sur la carte SIM, sélectionnez un contact, puis **Options** > **Copier** > **Mém. carte SIM**.

Pour choisir d'enregistrer ou non les nouveaux contacts sur votre appareil ou votre carte SIM, sélectionnez Options > Paramètres > Mém. d'enreg. par défaut > Mémoire téléphone ou Mémoire carte SIM.

Appels autorisés

Sélectionnez Menu > Contacts et Options > Numéros carte SIM > Liste nº autorisés.

Le service des numéros autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne prennent pas toutes en charge ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La

restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services pour obtenir votre code PIN2.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Activer les nº autorisés — Pour activer le service des appels autorisés.

Désactiver nº autorisés — Pour désactiver le service des appels autorisés.

Nouveau contact SIM — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel des appels peuvent être émis.

Ajouter depuis Contacts — Pour copier un contact de la liste des contacts vers la liste des appels autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Messagerie

Ecran principal de la messagerie

Sélectionnez Menu > Messagerie (service réseau)

Pour créer un nouveau message, sélectionnez Nouveau msg.

Conseil : Pour éviter d'avoir à réécrire des messages que vous envoyez souvent, utilisez les textes du dossier Modèles dans Mes dossiers. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.

La messagerie contient les dossiers suivants :

- Messages reçus Les messages reçus, à l'exception des messages e-mail et des messages diffusés sur une cellule, sont stockés ici.
- ★ Mes dossiers Organisez vos messages dans des dossiers.
- Boîte aux lettres Connectez-vous à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.
- Frouillons Les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés sont stockés dans ce dossier.
- Msgs envoyés Les derniers messages envoyés, à l'exclusion des messages envoyés via une connexion Bluetooth, sont stockés ici. Vous pouvez modifier le nombre de messages à enregistrer dans ce dossier.
- **A envoyer** Les messages en attente d'envoi sont temporairement stockés dans le dossier À envoyer, notamment lorsque votre appareil est hors de la couverture réseau.

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez Menu > Messagerie.

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir créer un MMS ou écrire un e-mail, les paramètres de connexion corrects doivent être définis.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Vérifiez la limite de taille des e-mails auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier À envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoi de l'e-mail peuvent entraîner des frais de la part de votre fournisseur de services. Dans le dossier À envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

La fonction de messagerie exige des services réseau.

Envoyer un SMS ou un MMS

Sélectionnez Nouveau msg.

Envoyer un message audio ou un e-mail

Sélectionnez **Options** > **Créer un message** et l'option adéquate.

Sélectionner des destinataires ou des groupes dans la liste des contacts Sélectionnez 🔗 dans la barre d'outils.

Saisir manuellement le numéro ou l'adresse e-mail

Appuyez sur le champ A.

Saisir l'objet de l'e-mail ou du MMS

Saisissez-le dans le champ Sujet. Si le champ Sujet n'est pas visible, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg** pour modifier les champs visibles.

Rédiger le message

Appuyez sur le champ du message.

Ajouter un objet à un message ou à un e-mail

Sélectionnez 🖺 et le type de contenu pertinent.

Le type de message peut être converti en message multimédia en fonction du contenu inséré.

Envoyer le message ou l'e-mail

Sélectionnez ou appuyez sur la touche d'appel.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Boîte de réception de la messagerie Recevoir des messages

Sélectionnez Menu > Messagerie et Messages reçus.

Dans le dossier Messages reçus, indique un message texte non lu, in message multimédia non lu, in message audio non lu et of des données reçues par la connectivité Bluetooth.

Lorsque vous recevez un message, <u>i</u> et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Afficher**. Pour ouvrir un message dans le dossier Messages reçus, sélectionnez le message. Pour répondre à un message reçu, sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Messages multimédia

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Vous pouvez recevoir une notification lors de la réception d'un message multimédia, qui est en attente dans le centre de messagerie multimédia. Pour établir une connexion de données afin de récupérer les messages sur votre téléphone, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Lorsque vous ouvrez un message multimédia (), vous pouvez voir une image et un message. L'icône & s'affiche si le message comprend du son; l'icône \(\begin{align*} \) indique la présence d' un clip vidéo. Pour lire le son ou la vidéo, sélectionnez l'indicateur.

Pour afficher les objets multimédia inclus dans le message multimédia, sélectionnez **Options** > **Objets**.

Lorsque le message inclut une présentation multimédia, l'icône (3) est affichée. Pour exécuter la présentation, sélectionnez l'indicateur.

Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateurs, des entrées d'agenda et des notifications e-mail. Vous pouvez également recevoir des paramètres de votre prestataire de service dans un message de configuration.

Pour enregistrer les données depuis le message, sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

Les messages de service Web sont des notifications (par exemple, des titres de l'actualité) et peuvent contenir un message texte ou un lien. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services.

Configurer l'e-mail

Pour configurer l'e-mail, sélectionnez Menu > Messagerie et Boîte aux lettres.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes e-mail, par exemple un compte e-mail personnel et un compte e-mail de société.

Pour configurer l'e-mail depuis votre écran d'accueil, sélectionnez l'extension adéquate. Vous pouvez aussi configurer un compte e-mail en sélectionnant Menu > Applications > Ass. config..

Service e-mail

Le service e-mail de votre appareil Nokia transfère automatiquement les e-mails depuis votre adresse e-mail existante sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails et les organiser lors de vos déplacements. Le service fonctionne avec un certain nombre de prestataires de services d'e-mail sur Internet généralement utilisés pour les e-mails personnels. Des frais de données peuvent être appliqués lors de l'utilisation du service. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services.

Configurer l'e-mail sur votre appareil Nokia

- 1 Sélectionnez Menu > Applications > Ass. config..
- 2 La première fois que vous ouvrez l'Assistant de configuration, vous êtes invité à définir les paramètres d'e-mail sur la base des paramètres du prestataire de services. Si vous avez déjà utilisé l'Assistant de configuration, sélectionnez Config. e-mail.
- 3 Acceptez les conditions générales pour activer le service e-mail.

Pour plus d'informations, voir nokia.com/messaging.

Boîte aux lettres Définir les paramètres e-mail

Pour utiliser l'e-mail, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil et vous devez avoir défini vos paramètres e-mail correctement.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Si vous sélectionnez Messagerie > Boîte aux lettres et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à créer les paramètres e-mail avec le quide de la boîte aux lettres, sélectionnez Commencer.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Sélectionnez Menu > Messagerie et une boîte aux lettres.

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous connecter à la boîte aux lettres.

Pour vous connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux en-têtes d'e-mail ou messages, sélectionnez Oui. Lorsque vous affichez des messages en ligne, vous êtes connecté en continu à une boîte aux lettres distante par le biais d'une connexion de données.

Pour consulter les e-mails récupérés précédemment hors ligne, sélectionnez Non.

Pour créer un nouvel e-mail, sélectionnez Options > Créer un message > Email

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**

Récupérer des messages e-mail

Sélectionnez Menu > Messagerie et une boîte aux lettres.

Si vous êtes hors ligne, sélectionnez **Options** > **Se connecter** pour ouvrir une connexion à la boîte aux lettres distante.

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

- Quand une connexion à une boîte aux lettres distante est ouverte, sélectionnez Options > Télécharger e-mail > Nouveaux pour récupérer tous les nouveaux messages, Sélectionnés pour ne récupérer que les messages sélectionnés ou Tous pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.
 - Pour arrêter la récupération de messages, sélectionnez Annuler.
- 2 Pour fermer la connexion et consulter les e-mails hors ligne, sélectionnez Options > Se déconnecter.
- 3 Pour ouvrir un e-mail, sélectionnez le message. Si l'e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes hors ligne, le système vous demande si vous souhaitez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

Pour afficher les pièces jointes au message, ouvrez le message, puis sélectionnez le champ de la pièce jointe indiqué par (). Si la pièce jointe n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Pour récupérer les e-mails automatiquement, sélectionnez **Options > Paramètres** e-mail > **Connexion automatique**.

68

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Supprimer des messages e-mail

Sélectionnez Menu > Messagerie et une boîte aux lettres.

Pour supprimer le contenu d'un e-mail de l'appareil tout en le conservant dans la boîte aux lettres distante, sélectionnez Options > Supprimer > Téléphone uniquement.

L'appareil reproduit les en-têtes d'e-mail de la boîte aux lettres distante. Même si vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'e-mail reste sur votre appareil. Si vous souhaitez supprimer l'en-tête également, vous devez être connecté au serveur lorsque vous supprimez le message de votre appareil et de la boîte aux lettres distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lorsque vous vous connectez de nouveau depuis votre appareil à la boîte aux lettres distante afin de mettre à jour l'état.

Pour supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante. sélectionnez Options > Supprimer > Téléphone et serveur.

Pour annuler la suppression d'un e-mail marqué pour la suppression à partir de l'appareil et du serveur à la prochaine connexion (M), sélectionnez Options > Annuler la suppression.

Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

Mail pour Exchange

L'utilisation de application Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise, vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

Mail pour Exchange peut exiger l'utilisation du code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut de votre appareil est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un autre.

70 Messagerie

Vous pouvez accéder et modifier le profil et les paramètres Mail pour Exchange dans les paramètres Messagerie.

Afficher des messages sur une carte SIM

Sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Messages SIM.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

- Sélectionnez Options > Cocher/Décocher > Cocher ou Tout cocher pour marquer des messages.
- 2 Sélectionnez Options > Copier. Une liste de dossiers s'affiche.
- 3 Pour commencer à copier, sélectionnez un dossier. Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

Messages de diffusion cellulaire

Sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Diffusion sur cellules.

La diffusion cellulaire (service réseau) vous permet de recevoir des messages sur différents sujets, comme la météo ou les conditions de trafic, de la part de votre prestataire de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre fournisseur de services. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Commandes de service

Sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Commandes de services.

Les commandes de services (service réseau) vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service (également appelées commandes USSD), notamment des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de service. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Paramètres de messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour entrer les paramètres manuellement, remplissez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Paramètres SMS

Sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Paramètres > SMS.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Centres de messagerie — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.

Ctre msgerie utilisé — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.

Encodage des caractères — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.

Recevoir accusé — Déterminez si le réseau envoie des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant la période de validité, il est supprimé du centre de messagerie.

Msg envoyé comme — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.

Connexion préférée — Sélectionnez la connexion à utiliser.

Répondre par même ctre — Déterminez si vous souhaitez que la réponse soit envoyée via le même numéro de centre de messages texte (service réseau).

Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Taille de la photo — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.

Mode création MMS — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.

Récupération MMS — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir éventuellement des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. ds rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets active pour récupérer le message à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau domestique. Sélectionnez **Manuelle** pour récupérer manuellement les MMS à partir du centre de messagerie, ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout MMS. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.

Autoriser msgs anonymes — Rejeter les messages provenant d'expéditeurs anonymes.

Publicités — Recevoir des publicités sous forme de MMS (service réseau).

Recevoir accusés récept. — Reprendre dans le journal l'état des messages envoyés (service réseau).

Refuser l'envoi d'accusés — Empêcher votre appareil d'envoyer des accusés de réception pour les messages reçus.

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

L'appareil a besoin de la prise en charge du réseau pour signaler qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et diverses circonstances, ces informations ne sont pas toujours fiables.

Paramètres e-mail Gérer des boîtes aux lettres

Sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Paramètres > E-mail.

Pour sélectionner la boîte aux lettres que vous souhaitez utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails, sélectionnez **Boîte aux lettres utilisée** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer une boîte aux lettres et ses messages de l'appareil, sélectionnez **Boîtes aux lettres**, tapez sur la boîte aux lettres souhaitée si elle n'est pas encore mise en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour créer une nouvelle boîte aux lettres, sélectionnez **Boîtes aux lettres** > **Options** > **Nouvelle boîte**. Le nom que vous donnez à la nouvelle boîte aux lettres remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** et une boîte aux lettres pour modifier les paramètres de connexion, les paramètres de l'utilisateur, les paramètres de récupération et les paramètres de récupération automatique.

Ovi Contacts À propos d'Ovi Contacts

Avec Ovi Contacts, vous pouvez rester connecté avec vos amis et votre famille, et découvrir de nouveaux amis au sein de la communauté Ovi. Vous pouvez également partager votre emplacement avec vos amis et suivre leurs déplacements. Vous pouvez aussi sauvegarder les contacts de votre appareil sur Ovi.

Pour utiliser Ovi Contacts, visitez www.ovi.com.

Commencer à utiliser les Contacts Ovi

Sélectionnez Contacts et ouvrez l'onglet Ovi.

Le service Contacts Ovi fait partie d'Ovi et utilise les mêmes informations de compte.

Si vous êtes un nouvel utilisateur d'Ovi et de ses services, vous devez vous inscrire après d'Ovi en créant un compte Nokia pour commencer à utiliser le service Contacts dans Ovi :

Créer un compte Nokia

- 1 Sélectionnez Discussion Ovi et connectez-vous à Internet lorsque vous y êtes invité.
- 2 Saisissez les informations requises.
- 3 Dans l'écran Mon profil, saisissez les informations relatives à votre profil. Votre nom et votre prénom sont des détails obligatoires.
- 4 Sélectionnez Terminé.

Si vous vous êtes déjà inscrit auprès d'Ovi à l'aide de votre PC ou de votre appareil mobile, vous pouvez commencer à utiliser le service Contacts Ovi avec les détails du même compte.

Se connecter à Contacts dans Ovi et activer le service

Sélectionnez **Discussion Ovi**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Si vous n'avez pas encore fourni les informations de votre profil pour l'application Contacts Ovi, faites-le, puis sélectionnez **Terminé**. Votre nom et votre prénom sont des détails obligatoires.

Se connecter au service

Sélectionnez Menu > Contacts et ouvrez l'onglet Ovi.

Se connecter à Ovi Contacts

Sélectionnez Connexion et la méthode de connexion.

Annuler la connexion

Sélectionnez Options > Annuler la connexion.

Une connexion de données par paquets peut générer des frais de transmission de données supplémentaires. Pour plus d'informations sur les tarifs, contactez votre prestataire de services réseau.

Sélectionnez Connexion > Options et choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner — Pour sélectionner l'élément.

Connexion — Pour vous connecter au service si vous êtes déconnecté.

Mon profil — Pour modifier les informations de votre profil.

Recommander à un ami — Pour inviter un contact à rejoindre Ovi Contacts. L'invitation est envoyée sous la forme d'un SMS.

Paramètres — Pour modifier les paramètres d'Ovi Contacts.

Les options disponibles peuvent varier.

Créer et modifier votre profil

Modifier les informations relatives à votre profil Sélectionnez Mon profil.

Afficher les profils de vos amis de Contacts dans Ovi

Sélectionnez un ami et **Options** > **Profil**.

Les informations relatives à votre profil sont visibles aux yeux de vos amis de Contacts Ovi. Seuls les détails suivants du profil s'affichent aux yeux des autres utilisateurs de Contacts Ovi, notamment lors d'une recherche : prénom et nom. Pour modifier les paramètres de confidentialité, accédez à Ovi sur votre PC et connectezvous à votre compte Nokia.

Modifier l'image de votre profil

Sélectionnez l'image de profil, **Sélect. photo existante**, puis la nouvelle image. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer l'image courante du profil ou en capturer une nouvelle.

Modifier votre disponibilité

Par défaut, votre disponibilité est réglée sur **Disponible**. Pour modifier votre disponibilité, sélectionnez l'icône.

Raconter à vos amis ce que vous êtes en train de faire

Sélectionnez Que faites-vous?, puis saisissez le texte dans le champ.

Afficher aux yeux de vos amis le morceau de musique que vous écoutez

Sélectionnez **En écoute**. A cette fin, vous devez autoriser le partage de vos informations En écoute dans les paramètres de présence.

Modifier vos informations de contact

Sélectionnez un champ et saisissez le texte.

Dans l'écran Mon profil, sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Modifier le texte — Permet de couper, de copier ou de coller du texte.

Modifier — Pour changer votre état (quand le champ d'état est sélectionné).

Annuler les modifications — Pour annuler les modifications apportées dans l'affichage du profil.

Les options disponibles peuvent varier.

Rechercher et ajouter des amis

Sélectionnez **Options** > **Inviter un ami**.

Rechercher un ami

Saisissez le nom de l'ami dans le champ Rechercher des amis, puis sélectionnez l'icône de recherche. Vous ne pouvez pas rechercher des amis sur base de leur numéro de téléphone mobile ou leur adresse e-mail.

Parcourir les résultats de la recherche

Sélectionnez Résultats suivants ou Résultats précédents.

Démarrer une nouvelle recherche

Sélectionnez Nouvelle recherche.

Si les amis que vous recherchez sont introuvables, cela signifie qu'ils ne sont pas inscrits en tant que membres Ovi ou qu'ils ne sont pas visibles dans les recherches. Lorsque vous y êtes invité, envoyez un SMS à vos amis pour les inviter à rejoindre Contacts dans Ovi.

Envoyer une invitation à rejoindre Contacts dans Ovi

Sélectionnez **Sélectionner un service :** et le service utilisé par votre ami. Saisissez le nom d'utilisateur de votre ami, puis sélectionnez l'icône d'envoi.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner — Pour sélectionner un élément.

Ouvrir — Pour ouvrir un élément.

Inviter comme ami — Pour envoyer une invitation au contact.

Afficher le profil — Pour afficher le profil du contact.

Renouveler l'invitation — Pour renvoyer une invitation à rejoindre Contacts Ovi à un ami en attente.

Rechercher — Pour rechercher le contact qui correspond au nom ou à tout autre mot-clé que vous avez saisi dans le champ Rechercher des amis.

Modifier le texte — Permet de couper, de copier ou de coller du texte.

Les options disponibles peuvent varier.

Discutez avec vos amis

Pour commencer une discussion avec un ami

Sélectionnez l'ami.

Envoyez un message chat.

Saisissez le texte du message dans le champ et sélectionnez l'icône d'envoi.

Dans l'écran de discussion, sélectionnez Options et l'une des options suivantes :

Envoyer — Pour envoyer le message.

Ajouter une émoticône — Pour insérer une émoticône.

Env. mon emplacement — Pour envoyer les détails de votre emplacement à votre interlocuteur (si pris en charge par les deux appareils).

Profil — Pour afficher les informations d'un ami.

Mon profil — Pour sélectionner votre état de présence ou votre image de profil, personnaliser votre message ou modifier vos coordonnées.

Modifier le texte — Pour copier/coller du texte.

Terminer la discussion — Pour mettre fin à la discussion active.

Quitter — Pour mettre fin à toutes les discussions actives et fermer l'application.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour recevoir des informations d'emplacement de votre ami, vous devez disposer de l'application Cartes. Pour envoyer et recevoir des informations d'emplacement, les applications Cartes et Positionnement sont nécessaires.

Afficher le lieu où se trouve votre ami

Sélectionnez Afficher sur carte.

Revenir à l'écran principal de Contacts dans Ovi sans mettre fin à la conversation

Sélectionnez Retour.

Ajouter, composer ou copier des numéros de téléphone à partir d'une conversation

Allez jusqu'à un numéro de téléphone dans une conversation et sélectionnez Options et l'option adéquate.

Paramètres d'Ovi Contacts

Sélectionnez Options > Paramètres, puis choisissez parmi les options suivantes :

Compte — Pour accéder aux détails de votre compte et définir votre visibilité aux yeux des autres dans une recherche.

Personnalisation — Pour modifier les paramètres liés au démarrage et aux sonneries de l'application Ovi Contact, ainsi que pour configurer votre appareil pour qu'il accepte automatiquement les invitations de vos amis.

Connexion — Pour sélectionner la connexion réseau à utiliser et activer les avertissements d'itinérance.

Quitter — Pour mettre fin à toutes les discussions actives et fermer l'application.

Paramètres de compte Nokia

Sélectionnez Options > Paramètres > Compte.

Modifier les informations de votre compte

Sélectionnez Mon compte.

Définir votre visibilité dans des recherches

Sélectionnez Mon compte > Visibilité dans recherche. Vous devez être en ligne pour modifier votre visibilité.

Param. personnal.

Sélectionnez Options > Paramètres > Personnalisation.

Choisissez parmi les options suivantes :

Connexion au démarr. — Pour vous connecter automatiquement à Contacts Ovi quand vous allumez votre appareil mobile.

Accept. autom. invit. ami — Pour accepter automatiquement les demandes de vos amis sans notification

Accept. autom. msgs voc. — Pour accepter automatiquement un message vocal. **Signal message** — Pour sélectionner un signal à affecter aux nouveaux messages. **Signal ami en ligne** — Pour sélectionner le signal qui retentit guand un ami est en liane.

Icône écran d'accueil — Pour ajouter l'icône du raccourci Contacts Ovi à l'écran d'accueil de votre appareil.

Param, connexion

Sélectionnez Options > Paramètres > Connexion.

Modifier les paramètres de connexion

Sélectionnez Connexion au réseau et la connexion souhaitée. Pour utiliser la connexion par défaut définie dans les paramètres de connexion de votre appareil, sélectionnez Connexion par défaut.

Régler l'appareil pour être averti lorsque votre réseau domestique n'est pas disponible

Pour recevoir un avertissement lorsque votre appareil tente de se connecter à un autre réseau, sélectionnez **Avertissement itinérance** > **Activé**.

Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en changeant l'écran d'accueil, les tonalités ou les thèmes.

Modifier l'apparence de votre appareil

Sélectionnez Menu > Paramètres et Perso > Thèmes.

Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier le style de l'affichage, notamment le fond d'écran et la disposition du menu principal.

Pour modifier le thème utilisé avec toutes les applications, sélectionnez **Généraux**. Pour afficher un aperçu d'un thème avant de l'activer, faites défiler jusqu'au thème et attendez quelques secondes. Pour activer le thème, sélectionnez **Options** > **Appliquer**. Le thème actif est désigné par .

Pour modifier la configuration du menu principal, sélectionnez Menu.

Pour modifier le style de l'écran d'accueil, sélectionnez **Thème écr. d'acc.**.

Pour disposer d'une photo comme fond d'écran ou d'un diaporama de différentes photos en arrière-plan dans l'écran d'accueil, sélectionnez Fond d'écran > Photo ou Diaporama.

Pour modifier l'image affichée dans l'écran d'accueil lors de la réception d'un appel, sélectionnez **Photo d'appel**.

Profils

Sélectionnez Menu > Paramètres et Perso > Modes.

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le nom du profil sélectionné est affiché en haut de l'écran d'accueil. Si le profil Général est en cours d'utilisation, seule la date s'affiche.

Pour modifier un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Activer**.

Pour personnaliser un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Personnaliser**. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.

Pour définir le profil à activer jusqu'à une certaine heure dans les 24 prochaines heures, faites défiler jusqu'au profil, sélectionnez **Options > Programmer** et définissez l'heure. Une fois la durée expirée, le profil non programmé précédemment actif est rétabli. Lorsque le profil est programmé, ① s'affiche dans l'écran d'accueil. Le profil hors connexion ne peut pas être programmé.

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options** > **Créer**.

Dossier Musique

Lecteur audio

Le lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les spécificités ni toutes les variantes d'un format de fichier.

Vous pouvez également utiliser le Lecteur audio pour écouter des podcasts. Les podcasts sont un moyen de diffuser du contenu audio ou vidéo à partir d'Internet

en utilisant les technologies RSS ou Atom, en vue de leur écoute sur des appareils mobiles et des PC.

Lire un morceau ou un podcast

Sélectionnez Menu > Musique > Lect. audio.


- Sélectionnez des catégories pour naviguer jusqu'au morceau ou podcast que vous souhaitez écouter.
- 2 Pour lire un élément, sélectionnez-le dans la liste.

Vous devez peut-être actualiser la musicothèque et la bibliothèque de podcasts après avoir mis à jour la sélection de morceaux ou de podcasts dans votre appareil. Pour ajouter tous les éléments disponibles à la bibliothèque, sélectionnez **Options** > **Actualiser Ma Musique**.

Certains morceaux comprennent des paroles. Pour afficher les paroles, sélectionnez **Options** > **Afficher les paroles**.

Pour interrompre la lecture, sélectionnez $\boxed{1}$; pour la reprendre, sélectionnez \triangleright .

Pour l'avance rapide ou le rembobinage, maintenez la touche ⋈ ou ⋈ enfoncée.

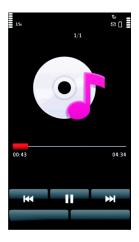

Pour accéder à l'élément suivant, sélectionnez [X]. Pour revenir au début de l'élément, sélectionnez [X]. Pour passer au morceau précédent, sélectionnez à nouveau [X] dans les 2 secondes une fois qu'un morceau ou un podcast a commencé.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire (卓), sélectionnez **Options** > **Lecture** aléatoire.

Pour répéter l'élément en cours (**L1**), tous les éléments (**D**) ou pour désactiver la répétition, sélectionnez **Options** > **Répétition**.

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de volume.

Pour modifier la tonalité de la musique en cours de lecture, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour accentuer les graves, sélectionnez Options > Paramètres.

Pour revenir à l'écran d'accueil et continuer l'exécution du lecteur en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour fermer le lecteur, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Listes de lecture

Sélectionnez Menu > Musique > Lect. audio et Listes de lecture.

Pour afficher les détails de la liste de lecture, sélectionnez **Options > Détails liste** de lecture.

Créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez Options > Nouvelle liste lecture.
- 2 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter des morceaux maintenant, sélectionnez Oui ; pour ajouter les morceaux ultérieurement, sélectionnez Non.
- 4 Si vous sélectionnez Oui, sélectionnez des artistes afin de rechercher les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Sélectionnez Ajouter pour ajouter des éléments.

Pour afficher la liste des morceaux sous le titre d'un artiste, sélectionnez **Développer**. Pour masquer la liste des morceaux, sélectionnez **Réduire**.

5 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez **Terminer**.

Pour ajouter davantage de morceaux ultérieurement, lorsque vous affichez la liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Ajouter des morceaux**.

Pour ajouter des morceaux, des albums, des artistes, des genres et des compositeurs à une liste de lecture depuis les différents écrans du menu Musique, sélectionnez un élément et Options > Ajouter à liste de lect. > Liste lecture enreg. ou Nouvelle liste lecture.

Pour supprimer un morceau d'une liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.

Pour réorganiser les morceaux d'une liste de lecture, sélectionnez le morceau que vous souhaitez déplacer et **Options** > **Réorganiser** la **liste**.

Déplacez le morceau jusqu'à la position souhaitée et sélectionnez Déplacer.

Pour déplacer un autre morceau, sélectionnez-le et **Sélect.**, déplacez le morceau jusqu'à la position souhaitée et sélectionnez **Déplacer**.

Pour finir de réorganiser la liste de lecture, sélectionnez Terminer.

Podcasts

Sélectionnez Menu > Musique > Lect. audio et Podcasts.

Les épisodes de podcast ont trois états : jamais lu, lu en parti et lu en intégralité. Si l'état est partiellement lu, l'épisode est lu à partir de la dernière position de lecture

à la prochaine lecture. Si l'état n'a jamais été lu ou n'a été lu que partiellement, l'épisode est lu depuis le début.

Transférer de la musique depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer de la musique :

- Pour installer Nokia Ovi Player afin de gérer et d'organiser vos fichiers audio, téléchargez le logiciel PC sur le site www.ovi.com et suivez les instructions.
- Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth. Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez Stockage de masse comme mode de connexion.
- Pour synchroniser de la musique avec le Lecteur Windows Media, connectez un câble de données USB compatible et sélectionnez Transfert multimédia comme mode de connexion.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > USB > Mode de connexion USB.

Nokia Ovi Player

Avec Nokia Ovi Player, vous pouvez télécharger de la musique depuis Ovi Musique, transférer votre musique sur votre appareil depuis votre ordinateur et gérer ou organiser vos fichiers musicaux. Pour télécharger Nokia Ovi Player, accédez au site Web www.ovi.com.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour télécharger de la musique.

Télécharger, transférer et gérer de la musique entre votre ordinateur et votre appareil mobile

1 Ouvrez Nokia Ovi Player sur votre ordinateur. Si vous souhaitez télécharger de la musique, inscrivez-vous ou connectez-vous.

- Connectez votre appareil à l'ordinateur avec un câble de données USB compatible.
- 3 Pour sélectionner le mode de connexion sur votre appareil, sélectionnez Transfert multimédia.

Ovi Musique

Avec Ovi Musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir et télécharger de la musique sur votre appareil.

Le service Ovi Musique remplacera le Music store.

Sélectionnez Menu > Musique > Ovi Musique.

Pour télécharger de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Le téléchargement de musique peut entraîner des frais supplémentaires et la transmission d'un grand volume de données (service réseau). Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services réseau.

Conseil : Il peut s'avérer plus rapide de commencer par télécharger la musique sur votre PC, puis d'utiliser un câble de données USB compatible pour la transférer vers votre appareil.

Pour accéder à Ovi Musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil. Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Ovi Musique.

La disponibilité et l'apparence des paramètres d'Ovi Musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas pouvoir les modifier. Lorsque vous naviguez sur Ovi Musique, vous pouvez avoir la possibilité de modifier les paramètres.

Modifier les paramètres Ovi Musique

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Ovi Musique n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Nokia Podcasting

L'application Nokia Podcasting (service réseau) vous permet de rechercher, découvrir, vous abonner et télécharger des podcasts par liaison radio, mais aussi de lire, gérer et partager des podcasts audio et vidéo avec votre appareil.

Paramètres de podcasting

Pour ouvrir Nokia Podcasting, sélectionnez Menu > Musique > Podcasting.

Avant d'utiliser Nokia Podcasting, définissez vos paramètres de connexion et de téléchargement.

Consultez votre prestataire de services pour connaître les conditions et tarifs des services avant d'utiliser d'autres modes de connexions. Par exemple, un plan forfaitaire pour les transmissions de données peut autoriser d'importants transferts de données pour une redevance mensuelle.

Paramètres de connexion

Pour modifier les paramètres de connexion, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion** et l'une des options suivantes :

Pt d'accès par déf. — Sélectionnez le point d'accès afin de définir votre connexion à Internet.

URL service recherche — Définissez l'URL du service de recherche de podcast à utiliser lors des recherches.

Paramètres de téléchargement

Pour modifier les paramètres de téléchargement, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Téléchargement** et l'une des options suivantes :

Enregistrer dans — Définissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos podcasts.

Intervalle mise à jour — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à iour.

Date proch. mise à ir — Définissez la date de la prochaine mise à jour automatique. **Heure proch. mise à ir** — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.

Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si Nokia Podcasting est en cours d'exécution. Si Nokia Podcasting n'est pas en cours d'exécution, les mises à jour automatiques ne sont pas activées.

Limite télécharg. (%) — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.

Si la limite est dépassée — Définissez ce qu'il v a lieu de faire si les téléchargements excèdent la limite.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données

Pour restaurer les paramètres par défaut, sélectionnez **Options** > **Rétablir param**. défaut dans l'écran des paramètres.

Téléchargements

Après avoir souscrit à un podcast, depuis Annuaires, Rechercher ou en saisissant une adresse Web, yous pouvez gérer, télécharger et lire des épisodes dans Podcasts.

Pour voir les podcasts auxquels vous avez souscrits, sélectionnez **Podcasting** > Podcasts.

Pour voir les titres individuels des épisodes (un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast), sélectionnez le titre du podcast.

Pour lancer un téléchargement, sélectionnez le titre de l'épisode.

Pour télécharger ou poursuivre le téléchargement des épisodes sélectionnés ou marqués, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Pour lire une portion de podcast pendant le téléchargement ou après un téléchargement partiel, sélectionnez le podcast et **Options** > **Lire l'aperçu**.

Des podcasts entièrement téléchargés sont disponibles dans le dossier Podcasts, mais ne sont pas affichés tant que la bibliothèque n'a pas été actualisée.

Radio

Ecouter la radio

Sélectionnez Menu > Musique > Radio.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez choisir de régler automatiquement les stations locales.

Pour écouter la station suivante ou précédente, sélectionnez ou les outres de la station suivante ou précédente, sélectionnez les outres de la station suivante ou précédente, sélectionnez les outres de la station suivante ou précédente, sélectionnez les outres de la station suivante ou précédente, sélectionnez les outres de la station suivante ou précédente, sélectionnez les outres de la station suivante ou précédente, sélectionnez les outres de la station suivante de la station suivante de la station de la s

Pour couper le son de la radio, sélectionnez (1).

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Stations — Afficher les stations de radio enregistrées.

Réglage des stations — Rechercher des stations de radio.

Mémoriser — Enregistrer la station de radio.

Activer le haut-parleur ou **Désactiver haut-parleur** — Activer ou désactiver le haut-parleur.

Autres fréquences — Choisir d'activer ou non la recherche automatique d'une meilleure fréquence RDS pour la station si le niveau de fréquence est faible.

Ecoute en fond — Retourner à l'écran d'accueil avec la radio fonctionnant en arrière-plan.

Gérer les stations de radio

Sélectionnez Menu > Musique > Radio.

Pour écouter des stations enregistrées, sélectionnez **Options** > **Stations**, puis sélectionnez une station dans la liste.

Pour supprimer ou renommer une station, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Options** > **Supprimer** ou **Renommer**.

Pour définir la fréquence souhaitée manuellement, sélectionnez **Options** > **Réglage des stations** > **Options** > **Réglage manuel**.

Appareil photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 1600 x 1200 pixels. La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

Activer l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de capture.

Capture d'image Commandes et indicateurs d'image fixe

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :



- Indicateur de mode
- 2 Curseur de zoom. Pour activer ou désactiver le curseur du zoom, tapotez l'écran.
- 3 Icône de capture
- 4 Paramètres de capture
- 5 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 6 Indicateur de résolution d'image
- 7 Compteur d'images (nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité de la photo et la mémoire disponible)
- 8 Emplacement auguel la photo est enregistrée
- 9 Modes scéniques

Paramètres de capture et d'enregistrement

Pour ouvrir l'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement avant de prendre une photo ou d'enregistrer un clip vidéo, sélectionnez Menu > Applications > App. photo et \begin{align*}.

L'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo.

Les paramètres de capture et d'enregistrement par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour sélectionner la scène.

¥ou[o]—Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.

🔢 ou 💹 — Pour afficher ou masquer la grille du viseur (pour les photos uniquement).

Activer le déclencheur à retardement (images seulement).

Pour activer le mode séguence (photos uniquement).

Pour ouvrir la Galerie.

Paramètres d'image :

Pour sélectionner un effet de couleur.

Réglez la balance des blancs. Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec

plus de précision.

Réglez la compensation d'exposition (images seulement). Si vous photographiez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des suiets clairs avec un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.

Réglez la sensibilité à la lumière (images seulement). Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les images trop foncées ou floues. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le "bruit" de l'image.

Réglez le contraste (images seulement). Réglez la différence entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres de l'image.

Pour régler la netteté (photos uniquement).

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis.

Les paramètres de capture sont spécifiques au mode de prise de vues. La permutation entre les deux modes ne réinitialise pas les paramètres définis. Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de capture sont remplacés par la scène sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de capture après avoir sélectionné une scène.

La sauvegarde de la photo prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

Prendre des photos

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo ne bouge pas.
- La qualité d'une image agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne qu'une photo sans effet de zoom.
- L'appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute environ. Pour continuer à prendre des photos, sélectionnez Continuer.

Lors de la prise d'une photo, procédez comme suit :

- 1 Pour basculer du mode vidéo au mode photo, le cas échéant, sélectionnez > o.
- 2 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de capture. Ne bougez pas l'appareil avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise de vue, utilisez le curseur de zoom.

Pour laisser l'appareil photo ouvert à l'arrière-plan et utiliser d'autres applications, appuyez sur la touche de menu. Pour revenir à l'appareil photo, maintenez la touche de capture enfoncée.

Après la capture d'une image

Après avoir capturé une photo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options > Paramètres > Afficher la photo prise > Oui**):

— Envoyer la photo dans un MMS, dans un e-mail ou à l'aide d'autres méthodes de connexion telles que la connectivité Bluetooth.

Pour télécharger la photo vers un album en ligne compatible.

T Supprimer — Supprimer l'image.

Pour utiliser l'image en tant que fond d'écran sur la page d'accueil, sélectionnez Options > Utiliser la photo > Déf. en fond d'écran.

Pour définir l'image en tant qu'image d'appel par défaut à utiliser dans n'importe quelle situation d'appel, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en photo** d'appel.

Pour attribuer l'image à un contact, sélectionnez **Options > Utiliser la photo > Attrib.** à un contact.

Pour revenir au viseur afin de capturer une nouvelle image, appuyez sur la touche de capture.

Scènes

Une scène vous aide à trouver à trouver les paramètres de couleur et d'éclairage adéquats pour l'environnement actuel. Les paramètres de chaque scène ont été définis en fonction d'un style ou d'un environnement spécifique.

La scène par défaut des modes image et vidéo est **Automatique** (représentée par **A**).

Pour modifier la scène, sélectionnez **A** et une scène.

Pour que votre propre scène soit adaptée à un environnement spécifique, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur > Changer**. Dans la scène définie par l'utilisateur, vous pouvez régler plusieurs paramètres d'éclairage et de couleur. Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez **Selon le mode scénique** et la scène souhaitée. Pour enregistrer les modifications et revenir à la liste des scènes, sélectionnez **Retour**. Pour activer votre propre scène, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur > Sélectionner**.

Participez à la photo - déclencheur à retardement

Utilisez le déclencheur à retardement pour retarder la prise de vue de façon à vous inclure dans la photo.

Pour définir le délai du déclencheur à retardement, sélectionnez **=** > **c** et le délai nécessaire avant la prise de vue.

Pour activer le déclencheur à retardement, sélectionnez **Activer**. L'icône de chronomètre clignote sur l'écran et la durée restante s'affiche pendant l'exécution du déclencheur à retardement. L'appareil prend la photo à la fin du délai sélectionné.

Pour désactiver le déclencheur à retardement, sélectionnez = > 5 > 5

Conseil : Sélectionnez 2 secondes pour stabiliser votre main lors de la prise de vue.

Capture d'images en série

Sélectionnez Menu > Applications > App. photo.

Pour commencer à prendre des photos en série rapide, sélectionnez Menu > Applications > App. photo et > Série. Pour fermer la fenêtre des paramètres, tapez sur l'affichage au-dessus de celle-ci. Maintenez la touche de capture enfoncée.

98 Appareil photo

L'appareil prend les photos jusqu'à ce que vous relâchiez la touche ou qu'il n'ait plus de mémoire. Si vous appuyez brièvement sur la touche de capture, l'appareil prend 18 photos consécutives.

Les photos capturées sont affichées dans une grille. Pour afficher une photo, sélectionnez-la. Pour revenir au viseur du mode série, appuyez sur la touche de capture.

Vous pouvez aussi utiliser le mode série avec le retardateur.

Pour désactiver le mode série, sélectionnez **=** > **Une photo**.

Enregistrement vidéo Enregistrer des vidéos

- 1 Pour basculer du mode image au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez et le mode vidéo 🝗.
- Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de capture ou touchez
 Une icône d'enregistrement rouge s'affiche et une tonalité retentit.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement à tout moment, appuyez sur Pause. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez Continuer. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans la minute qui suit, l'enregistrement s'arrête.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le sujet, utilisez la touche de zoom de votre appareil.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de capture. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie. La durée d'enregistrement maximum d'un clip vidéo est de 30 secondes environ avec la qualité de partage et de 90 minutes avec les autres paramètres de qualité.

Commandes et indicateurs d'enregistrement vidéo

Le viseur de vidéo affiche les éléments suivants :



- Indicateur de mode
- 2 Indicateur de désactivation du son
- 3 Icône d'enregistrement
- 4 Paramètres d'enregistrement
- 5 Témoin de niveau de charge de la batterie
- 6 Indicateur de qualité vidéo Pour modifier ce paramètre, sélectionnez Options > Paramètres > Qualité vidéo.
- 7 Type de fichier du clip vidéo
- 8 Durée d'enregistrement disponible. Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.
- 9 Emplacement auquel le clip vidéo est enregistré
- 10 Modes scéniques

Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la vidéo prise** > **Oui**) :

- **Lecture** Lire le clip vidéo que vous venez d'enregistrer.
- Pour télécharger la photo dans un album compatible en ligne.
- **T** Supprimer Supprimer le clip vidéo.

Pour revenir au viseur afin d'enregistrer un nouveau clip vidéo, appuyez sur la touche de capture.

Galerie

Pour stocker et organiser vos photos, clips vidéo, clips audio et liens de diffusion, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Conseil : Pour accéder rapidement aux photos et aux clips vidéo, tapez sur la touche multimédia (**(b)**) pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez

Afficher et organiser des fichiers

Sélectionnez Menu > Galerie et l'une des options suivantes :

Photos et vidéos — Afficher des images dans la visionneuse de photos et des vidéos dans le Centre vidéo.

🙀 Morceaux — Ouvrir le lecteur audio.

🗽 Clips audio — Écouter des clips audio.

🗽 Autres médias — Afficher des présentations.

Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers, mais aussi marquer, copier, déplacer et ajouter des éléments dans les dossiers.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Les clips vidéo et les fichiers .ram sont ouverts et lus dans le Centre vidéo et la musique et les clips audio dans le lecteur audio.

Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez Menu > Galerie et Photos et vidéos.

Les photos, clips vidéo et dossiers sont classés par date et heure. Pour parcourir les fichiers, faites défiler verticalement vers le haut ou vers le bas.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Lors de la consultation d'une image, pour consulter l'image suivante ou précédente, faites glisser le doigt sur l'image vers la gauche ou la droite respectivement. Pour zoomer sur une image, utilisez la touche de volume de votre appareil.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Modifier — Modifier un clip vidéo ou une image.

Utiliser le fichier — Pour utiliser l'image en tant que fond d'écran sur la page d'accueil, sélectionnez **Déf. en fond d'écran**.

Pour définir l'image comme image d'appel générique, sélectionnez **Déf. en photo** d'appel.

Pour définir l'image comme image d'appel pour un contact, sélectionnez **Attrib. à** un contact.

Pour définir le clip vidéo comme sonnerie, sélectionnez Comme sonnerie.

Pour attribuer le clip vidéo comme sonnerie à un contact, sélectionnez **Attrib.** à un contact.

La barre d'outils vous permet de sélectionner les fonctions utilisées fréquemment avec les images, clips vidéo et dossiers.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer — Envoyer l'image ou le clip vidéo sélectionné.

Modifier ─ Modifier l'image ou le clip vidéo sélectionné.

The Supprimer — Supprimer l'image ou le clip vidéo sélectionné.

Organiser des photos et vidéos

Sélectionnez Menu > Galerie et Photos et vidéos > Options et l'une des options suivantes :

Options du dossier — Pour déplacer des fichiers vers des dossiers, sélectionnez Déplacer dans dossier. Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez Nouveau dossier.

Organiser — Pour copier des fichiers vers des dossiers, sélectionnez **Copier**. Pour déplacer des fichiers vers des dossiers, sélectionnez **Déplacer**.

Afficher par — Afficher les fichiers par date, titre ou taille.

Partage en ligne

A propos de Partage en ligne

Sélectionnez Menu > Partage lg.

Partage en ligne (service réseau) vous permet de publier des images, des clips vidéo et des clips audio depuis votre appareil sur des services de partage en ligne compatibles, notamment des albums et des blogs. Vous pouvez également consulter et envoyer des commentaires aux publications dans ces services et télécharger du contenu sur votre appareil Nokia compatible.

Les types de contenu pris en charge et la disponibilité du service Partage en ligne peuvent varier.

S'abonner aux services

Sélectionnez Menu > Partage lg.

Pour vous abonner à un service de partage en ligne, allez au site Web du prestataire de services et vérifiez que votre appareil Nokia est compatible avec le service. Créez un compte comme demandé sur le site Web. Vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe requis pour configurer votre appareil.

- Pour activer un service, ouvrez l'application Partage en ligne de votre appareil, sélectionnez un appareil et Options > Activer.
- 2 Autorisez l'appareil à créer une connexion réseau. Si l'appareil vous demande un point d'accès Internet, sélectionnez-en un dans la liste.
- 3 Connectez-vous à votre compte comme demandé sur le site Web du prestataire de services.

Pour connaître la disponibilité et le coût des services tiers ainsi que le coût du transfert de données, contactez votre prestataire de services ou le service tiers approprié.

Gérer vos comptes

Pour consulter vos comptes, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mes comptes**.

Pour créer un nouveau compte, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte**.

Pour modifier votre nom d'utilisateur ou mot de passe pour un compte, sélectionnez celui-ci et **Options** > **Ouvrir**.

Pour définir le compte comme compte par défaut lors de l'envoi de publications depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Pour modifier un compte, sélectionnez-le et **Options** > **Supprimer**.

Créer une publication

Sélectionnez Menu > Partage Ig.

Pour publier des fichiers multimédia sur un service, sélectionnez-le et choisissez **Options** > **Nouvelle transmission**. Si le service de partage en ligne fournit des canaux de publication de fichiers, sélectionnez le canal souhaité.

104 Centre vidéo Nokia

Pour ajouter une image, un clip vidéo ou un clip audio à la publication, sélectionnez **Options** > **Insérer**.

Entrez un titre ou une description pour la publication, si disponible.

Pour ajouter des balises à la publication, sélectionnez Etiquettes:.

Pour permettre la publication des informations de localisation contenues dans le fichier, sélectionnez **Emplac.:**.

Pour envoyer la publication au service, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.

Publier des fichiers de la Galerie

Vous pouvez publier vos fichiers à partir de la Galerie sur un service de partage en ligne.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Galerie**, puis les fichiers à publier.
- 2 Sélectionnez Options > Envoyer > Transmettre et le compte souhaité.
- 3 Modifiez votre publication en cas de besoin.
- 4 Sélectionnez Options > Transmettre.

Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) vous permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo par liaison radio à partir des services vidéo Internet compatibles à l'aide d'une connexion de données par paquet. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre

prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

Afficher et télécharger des clips vidéo Connexion au services vidéo

- 1 Sélectionnez Menu > Applications > Centre vidéo.
- 2 Pour vous connecter à un service pour installer des services vidéo, sélectionnez Ajouter nouveaux services et le service vidéo souhaité dans l'annuaire des services.

Visualisation d'un clip vidéo

Pour parcourir le contenu des services vidéo installés, sélectionnez Flux vidéo.

Le contenu de certains services vidéo est divisé en catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

Pour rechercher un clip vidéo dans le service, sélectionnez **Rechercher vidéo**. Il se peut que l'option de recherche ne soit pas disponible dans tous les services.

Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Si vous quittez l'application, le téléchargement se poursuit en arrière-plan. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lire**.

106 Centre vidéo Nokia

Pour régler le volume, utilisez la touche de volume.



Avertissement:

Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Apercu — Pour prévisualiser un clip vidéo Cette option est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Détails du flux — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Actualiser la liste — Pour actualiser la liste des clips vidéo.

Ouvrir lien ds navigateur — Pour ouvrir un lien dans le navigateur Web.

Programmer des téléchargements

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Pour planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service, sélectionnez Options > Programmer télécharg..

Le Centre vidéo télécharge automatiquement des nouveaux clips vidéo chaque jour à l'heure définie.

Pour annuler les téléchargements programmés, sélectionnez **Télécharg. manuel** comme méthode de téléchargement.

Flux vidéo

Sélectionnez Menu > Applications > Centre vidéo.

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS. Pour afficher et gérer vos flux, sélectionnez Flux vidéo.

Sélectionnez Options, puis choisissez parmi les options suivantes :

Abonnements aux flux — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.

Détails du flux — Pour afficher des informations à propos d'une vidéo.

Ajouter flux — Pour vous abonner à de nouveaux flux. Sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos** pour sélectionner un flux depuis les services dans l'annuaire vidéo.

Actualiser les flux — Pour actualiser le contenu de tous les flux.

Gérer le compte — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.

Pour afficher les vidéos disponibles dans un flux, sélectionnez un flux dans la liste.

Mes vidéos

Mes vidéos est un emplacement de stockage de toutes les vidéos. Vous pouvez afficher la liste des vidéos téléchargées et des clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche du volume.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Détails de la vidéo — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Chercher — Rechercher un clip vidéo Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Etat de la mémoire — Pour afficher la quantité de mémoire libre et utilisée.

Trier par — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.

Déplacer et copier — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier ou Déplacer et l'emplacement souhaité.**

Transférer des vidéos depuis votre ordinateur

Transférez vos propres clips vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Seuls les clips vidéo dont le format est pris en charge par votre appareil s'affichent.

- 1 Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB.
- 2 Sélectionnez Stockage de masse comme mode de connexion.
- 3 Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.
- 4 Les clips vidéo transférés apparaissent dans le dossier Mes vidéos.

Paramètres du centre vidéo

Dans l'écran principal du Centre vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Sélection service vidéo — Sélectionnez les services vidéo qui doivent s'afficher dans le Centre vidéo. Vous pouvez également ajouter, retirer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier des services vidéo préinstallés.

Paramètres connexion — Pour définir la destination réseau utilisée pour la connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau**. Pour sélectionner la connexion

manuellement à chaque fois que le Centre vidéo ouvre une connexion réseau, sélectionnez Toujours demander.

Pour activer ou désactiver la connexion GPRS, sélectionnez Confirmer utilis. GPRS.

Pour activer ou désactiver l'itinérance, sélectionnez **Confirmer itinérance**.

Contrôle parental — Définissez une limite d'âge pour les vidéos. Le mot de passe requis est identique à celui du code de verrouillage de l'appareil. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**. Dans les services de vidéo à la demande, les vidéos pour lesquelles la limite d'âge est supérieure ou égale à celle définie sont masquées.

Vignettes — Spécifiez si vous souhaitez télécharger et afficher les vignettes dans les flux vidéo.

Navigateur Web

Grâce au navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur le Web, telles qu'elles sont conçues à l'origine (service réseau). Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement conçues pour des appareils mobiles et utiliser le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être défini dans votre appareil.

Conseil: Pour ouvrir le navigateur, sélectionnez la touche Multimédia (**)** pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez **(**.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez Menu > Internet > Web.

Pour naviguer sur Internet, sélectionnez **Aller à l'adresse Web** dans la barre d'outils, puis entrez une adresse Web.

110 Navigateur Web

Le navigateur s'affiche par défaut en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, appuyez deux fois sur l'icône en forme de flèche en bas à droite de l'écran.

Certaines pages Web risquent de comporter des matériaux, comme des images et du son, dont l'affichage nécessite une grande quantité de mémoire. Si la mémoire de votre appareil est saturée pendant le chargement d'une telle page Web, les images qu'elle comporte ne sont pas affichées.

Pour naviguer sur des pages Web dont les graphismes sont désactivés, afin de préserver la mémoire et d'augmenter la vitesse de chargement des pages, sélectionnez Options > Paramètres > Page > Charger le contenu > Texte uniquement.

Pour entrer une adresse Web, sélectionnez Options > Aller à > Nouvelle page Web.

Pour actualiser le contenu de la page Web, sélectionnez **Options** > **Options** de la page Web > **Recharger**.

Pour enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet, sélectionnez Options > Options de la page Web > Enreg. comme signet.

Pour afficher des captures d'écran des pages Web que vous avez visitées durant la session de navigation actuelle, sélectionnez **Retour** (disponible si **Historique** est activé dans les paramètres du navigateur et si la page actuelle n'est pas la première page Web que vous visitez).

Pour empêcher ou autoriser l'ouverture automatique de fenêtres multiples, sélectionnez Options > Options de la page Web > Bloquer fen. context. ou Autor. fen. context..

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, appuyez deux fois sur l'écran.

Conseil : Pour réduire le navigateur sans quitter l'application ou vous déconnecter, appuyez une fois sur la touche de fin.

Barre d'outils du navigateur

La barre d'outils du navigateur vous aide à sélectionner ses fonctions les plus utilisées.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Dvlper la barre d'outils** Développer la barre d'outils pour accéder à des fonctions de barre d'outils supplémentaires.
- 🕰 Aller à l'adresse Web Saisir une nouvelle adresse Web.
- Afficher le zoom Zoomer et dézoomer sur la page Web.

Pour utiliser la barre d'outils développée, sélectionnez Dvlper la barre d'outils et, parmi les options suivantes :

- **Aller aux flux** Consulter vos abonnements aux flux actuels.
- Plein écran Basculer à l'affichage plein écran.
- Flux RSS Afficher la liste des flux Web disponibles sur la page Web en cours et vous abonner à l'un d'eux.
- Paramètres Modifier les paramètres.
- Enr. signet Enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet.
- Recharger Actualiser la page Web.
- \blacksquare **Aperçu** Afficher un aperçu de la page Web actuelle.
- Page accueil Aller à la page d'accueil (si elle est définie dans les paramètres).
- Signets Ouvrir l'affichage signets.
- Ch. mot-clé Rechercher sur la page Web actuelle.

112 Navigateur Web

Naviguer dans des pages

Lorsque vous naviguez sur une page Web contenant une grande quantité d'informations, vous pouvez utiliser l'aperçu de la page pour consulter le type d'informations présent dans la page Web.

Pour consulter un aperçu de la page Web actuelle, ouvrez la barre d'outils et sélectionnez = > =.

Flux et blogs Web

Les flux Web sont des fichiers XML sur des pages Web utilisés pour partager, par exemple, les tous derniers titres de l'actualité ou des blogs. Les blogs ou Weblogs sont des journaux intimes sur le Web. Les pages Web, de blog et wiki comportent souvent des flux Web.

Le navigateur Web détecte automatiquement si une page Web contient des flux Web.

Pour vous abonner à un flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **S'inscrire à** des flux **RSS**.

Pour mettre à jour un flux Web, sélectionnez un flux et **Options > Actualiser**. Vous pouvez également mettre à jour des flux Web depuis la barre de contacts.

Pour définir le mode de mise à jour des flux Web, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Flux RSS**.

Widgets

Les Widgets offrent du contenu à votre appareil ! Il s'agit de petites applications Web téléchargeables qui fournissent à votre appareil des flux multimédia, d'actualité et d'autres informations (par exemple, des bulletins météo). Les widgets installés apparaissent sous la forme d'applications distinctes dans le dossier Applications.

Vous pouvez télécharger des widgets à partir du Web.

Le point d'accès par défaut pour les widgets est le même que dans le navigateur Web. Lorsqu'ils sont actifs à l'arrière-plan, certains widgets peuvent mettre à jour automatiquement des informations dans votre appareil.

L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Recherche de contenu

Sélectionnez Menu > Internet > Web.

Pour rechercher du texte dans la page Web en cours, sélectionnez **Options** > **Chercher un mot-clé**.

Pour passer à la prochaine correspondance, dans la barre d'outils, sélectionnez **(x) Chercher suivant**

Pour passer à la correspondance précédente, dans la barre d'outils, sélectionnez Chercher précédent.

Signets

Vous pouvez enregistrer vos pages Web favorites dans Signets pour un accès instantané.

Sélectionnez Menu > Internet > Web.

Accéder aux signets

- 1 Si votre page d'accueil n'est pas celle des Signets, sélectionnez Options > Aller à > Signets.
- 2 Sélectionnez une adresse Web dans la liste ou dans le recueil de signets dans le dossier Dern. pages visitées.

Enregistrer la page Web actuelle comme signet

Durant la navigation, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Enreg.** comme signet.

Modifier ou supprimer des signets

Sélectionnez Options > Gestionn. de signets.

Envoyer ou ajouter un signet, ou définir comme page d'accueil une page Web marquée comme signet

Sélectionnez Options > Options des signets.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

🌣 **Ajouter un signet** — Ajouter un nouveau signet.

♠ Aller à l'adresse Web — Saisir une nouvelle adresse Web.

Supprimer — Supprimer un signet.

Vider le cache

Les informations ou services auxquels vous avez accédés sont enregistrés dans la mémoire cache de l'appareil.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Pour vider le cache, sélectionnez **Options** > **Effacer données confid.** > **Cache**.

Sécurité de connexion

Si l'indicateur de sécurité () s'affiche en cours de connexion, cela signifie que la transmission de données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est chiffrée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (où les données sont enregistrées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Important: Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil ou PC compatible.

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge les connexions de données par paquets (service réseau), tels que le GPRS dans le réseau GSM.

116 Connectivité

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Paramètres réseau

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Réseau.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Sélection opérateur — Sélectionnez **Automatique** si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou **Manuelle** pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec votre réseau domestique.

Diffusion sur cellules — Configurez l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.

Points d'accès Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations.


Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être

prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Lorsque vous ouvrez l'un des groupes de points d'accès (((), ((), ()), les types de points d'accès suivants s'affichent :



indique un point d'accès protégé



Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez (Point d'accès.

L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès.

Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Nom de la connexion — Attribuez un nom à la connexion.

Porteuse de données — Sélectionnez le type de connexion de données.

En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention A définir ou par un astérisque (*) rouge. Sauf indication contraire de votre prestataire de services, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.

Pour utiliser une connexion de données, votre prestataire de services doit prendre en charge cette fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.

Créer des groupes de points d'accès

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations.

Certaines applications permettent l'utilisation de groupes de points d'accès pour la connexion réseau.

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès unique à chaque fois que l'appareil établit une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès permettant de se connecter à ce réseau et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès.

Pour créer un nouveau groupe de point d'accès, sélectionnez **Options** > **Gérer** > **Nouvelle destination**.

Pour ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès, sélectionnez le groupe et sélectionnez **Options** > **Nouveau point d'accès**. Pour copier un point d'accès existant depuis un autre groupe, sélectionnez le groupe, tapez sur le point d'accès approprié s'il n'est pas déjà mis en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Copier ds autre dest.**.

Pour modifier la priorité d'un point d'accès dans le groupe, sélectionnez Options > Organiser > Changer de priorité.

Points d'accès de données par paquet

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Destinations > Point d'accès, puis suivez les instructions présentes à l'écran.

Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nom du point d'accès — Vous obtenez le nom du point d'accès de votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Demander mot de passe — Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Oui**.

Mot de passe — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Authentification — Sélectionnez **Sécurisée** pour envoyer toujours votre mot de passe crypté ou **Normale** pour envoyer votre mot de passe crypté dans la mesure du possible.

Page d'accueil — En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Sélectionnez **Après confirmation** si vous souhaitez que l'appareil demande une confirmation avant la création de la connexion utilisant ce point d'accès ou **Automatiquement** si vous souhaitez que l'appareil se connecte à la destination en utilisant ce point d'accès automatiquement.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés** et l'une des options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser pour le transfert de données de/vers votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP du téléphone (pour IPV4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.

Adresse du serveur proxy — Saisissez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

Connexions de données actives

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Gest. connexions.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir les connexions de données ouvertes :

appels de données

connexions de données par paquet

Pour mettre fin à une connexion, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Pour mettre fin à toutes les connexions ouvertes, sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

Pour afficher les détails d'une connexion, sélectionnez **Options** > **Détails**.

Synchronisation

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Transf. données > Sync.

L'application Synchronisation vous permet de synchroniser vos notes, vos entrées d'agenda, vos SMS et MMS, vos signets du navigateur ou vos contacts avec différentes applications compatibles sur un ordinateur compatible ou sur Internet.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services dans un message spécifique.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation.

Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche. Pour modifier le profil, tapez sur un élément à synchroniser pour l'inclure dans le profil ou pour ne pas l'ajouter.

Pour gérer les profils de synchronisation, sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Pour synchroniser des données, sélectionnez **Options** > **Synchroniser**.

Pour annuler la synchronisation avant la fin du processus, sélectionnez **Annuler**.

Connectivité Bluetooth A propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des appareils portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des images, des clips vidéo et audio ainsi que des notes, transférer des fichiers à partir de votre ordinateur compatible et imprimer des images sur une imprimante compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : distribution audio avancée, télécommande audio/vidéo, imagerie de base, identification de l'appareil, accès réseau à distance, transfert de fichier, distribution audio/vidéo générique, mains libres, casque, push d'objet, accès au répertoire du téléphone, accès à la carte SIM et streaming audio stéréo. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Quand l'appareil est verrouillé, seules les connexions à des appareils autorisés sont possibles.

Paramètres

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous êtes invité à définir un nom pour votre appareil. Vous pourrez changer le nom ultérieurement.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour autoriser votre appareil à être trouvé par d'autres appareils disposant de la technologie sans fil Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir une période après laquelle la visibilité passe de "masquée" à "visible", sélectionnez **A définir**. Pour empêcher à d'autres appareils de voir le vôtre, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Modifiez le nom qui apparaît pour les autres équipements à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

Mode SIM distant — Activer ou désactiver un autre appareil, notamment un kit de voiture compatible, pour utiliser la carte SIM de votre appareil afin de vous connecter au réseau.

Conseils de sécurité

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, pour contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactiv**é ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**. La désactivation de la connectivité Bluetooth n'affecte pas les autres fonctions de l'appareil.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux. L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

- 1 Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
- 2 Sélectionnez un élément, puis Options > Envoyer > Par Bluetooth.

Les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth qui sont à portée du réseau sont affichés. Les icônes de l'équipement sont les suivants :



ordinateur



équipement audio ou vidéo



autre équipement

Pour interrompre la recherche, sélectionnez Arrêter.

- Sélectionnez l'appareil auguel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie, Envoi des données s'affiche.

Conseil: Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, entrez ***#2820#**.

Lier des équipements

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.

Pour lier votre appareil avec des appareils compatibles et consulter vos appareils appariés, ouvrez l'onglet Equipements reliés.

Avant la liaison, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), puis mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser le même code. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un code d'authentification défini en usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

- 1 Pour effectuer une liaison avec un appareil, sélectionnez Options > Ajouter équipement. Les appareils à portée s'affichent.
- 2 Sélectionnez l'appareil et saisissez le mot de passe. Vous devez entrer le même mot de passe sur l'autre appareil également.
- 3 Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'appariement. Dans le cas contraire, pour vous connecter à un accessoire, sélectionnez Options > Connexion à équipt audio.

Les appareils liés sont indiqués par * dans la recherche d'appareils.

Pour définir un appareil comme autorisé ou non autorisé, sélectionnez l'une des options suivantes :

Défini comme autorisé — Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être réalisées sans que vous en soyez conscient. Votre autorisation ou votre accord ne vous sera pas demandé séparément. Utilisez cet état exclusivement pour les appareils vous appartenant, comme votre casque compatible ou votre ordinateur, ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance.
☐ indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils appariés.

Déf. comme non autorisé — Chacune des demandes de connexion provenant de cet équipement doit être acceptée séparément.

Pour annuler une liaison avec un appareil, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour annuler toutes les liaisons, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et vous êtes invité à définir si vous acceptez le message. Si vous acceptez, s'affiche et l'élément est placé dans le dossier Messages reçus de la messagerie. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont indiqués par §.

Bloquer des appareils

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.

Pour empêcher un appareil d'établir une connexion Bluetooth avec votre équipement, ouvrez l'onglet **Equipements reliés**.

Sélectionnez un appareil que vous souhaitez bloquer, s'il n'est pas encore mis en surbrillance, et sélectionnez **Options** > **Bloquer**.

Pour débloquer un appareil, ouvrez l'onglet **Equipements bloqués**, sélectionnez un appareil, s'il n'est pas encore en surbrillance, et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour débloquer tous les appareils bloqués, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de

126 Connectivité

connexion. Si la réponse est positive, l'appareil distant est ajouté à la liste des appareils bloqués.

Mode SIM distant

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, les deux appareils doivent être appariés et l'appariement initié depuis l'autre appareil. Lors de l'appariement, utilisez un mot de passe à 16 caractères et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Pour utiliser le mode SIM distant avec un kit de voiture compatible, activez la connectivité Bluetooth et activez l'utilisation du mode SIM distant avec votre appareil.

Activez la carte SIM distante depuis l'autre appareil.

Lorsque le mode SIM distant est activé sur votre appareil, Mode SIM distant s'affiche sur l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est désactivée, comme indiqué par X dans la zone indiquant la force du signal, et vous ne pouvez pas utiliser les services de carte SIM ou les fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire.

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels. Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil. Pour émettre des appels depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Pour quitter le mode SIM distant, appuyez sur la touche de marche/arrêt et sélectionnez **Quitter SIM distante**.

USB

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > USB.



Pour que l'appareil demande l'objet de la connexion chaque fois qu'un câble de données compatible est connecté, sélectionnez **Dmder** à **la connexion** > **Oui**.

Si l'option **Dmder à la connexion** est désactivée ou si vous souhaitez modifier le mode durant une connexion active, sélectionnez **Mode de connexion USB** et l'une des options suivantes :

Ovi Suite — Utilisez des applications Nokia PC, telles que Nokia Ovi Suite et Nokia Software Updater.

Stockage de masse — Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Transfert de photos — Imprimez des images sur une imprimante compatible.

Transfert multimédia — Synchronisez la musique avec Nokia Ovi Player ou le Lecteur Windows Media.

Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Ovi Suite avec un mode de connexion USB, sélectionnez **Mode Ovi** Suite.

Pour plus d'informations à propos d'Ovi Suite, voir la zone d'assistance sur le site www.ovi.com.

Paramètres administratifs

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin..

Pour définir l'heure de mise en ligne pour la connexion d'appel de données, sélectionnez **Appel données**. Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès utilisant un appel de données GSM.

Paramètres des données par paquets

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Donn. paquets.

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Connexion paquets — Si vous sélectionnez **Si disponible** et que vous vous trouvez dans un réseau prenant en charge les données par paquets, l'appareil s'enregistre sur le réseau de données par paquets. Le démarrage d'une connexion de données par paquets active (par exemple, pour envoyer et recevoir des e-mails) est plus rapide que si l'appareil établit une connexion de données par paquets lorsqu'elle est nécessaire. En cas d'absence de couverture de données par paquets, l'appareil

tente périodiquement d'établir une connexion de données par paquets. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action nécessitant celle-ci.

Point d'accès — Le nom du point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre appareil comme modem GPRS avec un ordinateur compatible.

Paramètres SIP

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Paramètres SIP.

Les paramètres SIP (Session Initiation Protocol) sont requis pour certains services réseau utilisant ce protocole. Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services dans un message spécifique. Vous pouvez afficher, supprimer ou créer ces profils de paramètres dans les paramètres SIP.

Gestion noms de point d'accès

Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Gestion noms PA.

Avec le service Gestion noms de point d'accès, vous pouvez limiter les connexions de données par paquets et limiter les points d'accès de données par paquets auxquels votre appareil peut accéder.

Ce paramètre n'est disponible que si votre carter SIM prend en charge le service de contrôle des points d'accès.

Pour activer ou désactiver le service de contrôle ou pour modifier les points d'accès autorisés, sélectionnez **Options** et l'option correspondante. Pour modifier les options, vous devez disposer du code PIN2. Contactez votre prestataire de services pour obtenir le code.

Rechercher

A propos de la recherche

Sélectionnez Menu > Internet > Recherche.

La fonction de recherche (service réseau) vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher, par exemple, des sites Web et des photos. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

Démarrer une recherche

Sélectionnez Menu > Internet > Recherche.

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet**, un service de recherche et entrez les termes à rechercher dans le champ de recherche. Le service de recherche que vous sélectionnez devient le service de recherche Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres services rech.** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour modifier les paramètres de pays ou de région pour trouver d'autres services de recherche, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Pays ou région**.

Autres applications

Horloge

Définir l'heure et la date

Sélectionnez Menu > Applications > Horloge.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Heure — Permet de définir l'heure.

Date — Permet de définir la date.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer le réseau afin qu'il mette automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau).

Réveil

Sélectionnez Menu > Applications > Horloge.

Définir une nouvelle alarme

- 1 Sélectionnez Nouvelle alarme.
- 2 Pour régler l'heure de l'alarme.
- 3 Sélectionnez **Répéter** pour choisir de répéter ou non l'alarme, et quand.
- 4 Sélectionnez Terminer.

Afficher vos alarmes

Sélectionnez **Alarmes**. **?** indique une alarme active. **!** indique une alarme répétée.

Supprimer une alarme

Sélectionnez Alarmes, accédez à l'alarme, puis sélectionnez Options > Supprimer l'alarme.

132 Autres applications

Arrêter l'alarme

Sélectionnez Arrêter. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme expire, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Mettre l'alarme en mode répétition

Sélectionnez Répéter.

Définir l'intervalle des répétitions

Sélectionnez Options > Paramètres > Durée répétition alarme.

Modifier la sonnerie de l'alarme

Sélectionnez Options > Paramètres > Sonnerie alarme horloge.

Horloge mondiale

L'horloge universelle vous permet d'afficher l'heure actuelle en divers endroits.

Sélectionnez Menu > Applications > Horloge.

Afficher l'heure

Sélectionnez Horloge mondiale.

Ajouter des emplacements à la liste

Sélectionnez Options > Ajouter un emplacement.

Définir votre position actuelle

Accédez à un emplacement et sélectionnez **Options > Déf. comme empl. actuel.** L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

Agenda

Pour ouvrir l'agenda, sélectionnez Menu > Agenda.

Affichages de l'agenda

Pour basculer entre l'affichage mois, semaine, jour et note de tâches, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** et la vue souhaitée.

Pour modifier le premier jour de la semaine ou l'écran affiché lorsque vous ouvrez l'agenda, ou encore pour modifier les paramètres d'alarme de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour accéder à une date précise, sélectionnez **Options** > **Chercher date**.

Barre d'outils de l'agenda

Sélectionnez Menu > Agenda.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :
Affichage suivant — Sélectionner l'affichage Mois.
7 Affichage suivant — Sélectionner l'affichage Semaine.
🔟 Affichage suivant — Sélectionner l'affichage Jour.
Affichage suivant Célectionner l'affichage des tâches

Nouvelle réunion — Ajouter un nouveau rappel de rendez-vous.

Nouvelle tâche — Pour ajouter une nouvelle note de tâche.

Gestionnaire de fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Gest. fichiers.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil ou sur un lecteur externe compatible.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Gest. fichiers.

Rechercher un fichier

Sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Déplacer et copier des fichiers et dossiers

Sélectionnez **Options** > **Organiser** et l'option souhaitée.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.

Trình quản lý ứng dụng A propos du Gestionnaire d'applications



Sélectionnez Menu > Paramètres et Applications.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications et de logiciels suivants :

- Les applications JME reposant sur la technologie Java™ avec les extensions de fichier .jad ou .jar
- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx
- Les widgets avec l'extension de fichier .wgz

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

Installation d'applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Applications.

Les fichiers d'installation se trouvent dans le dossier Fichiers d'install., et les applications installées sont regroupées dans le dossier Appl. installées.

Signification des icônes :



Application SIS ou SISX application Java Widget

Important: N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Avant d'installer une application, vérifiez les points suivants :

- Affichez le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou l'éditeur de l'application. Sélectionnez Options > Afficher les détails.
- Affichez les détails du certificat de sécurité de l'application. Sélectionnez Détails: > Certificats: > Afficher les détails. Contrôlez l'utilisation des certificats numériques dans Gestion certificats.

136 Autres applications

Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il manque, l'appareil peut vous demander de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un.

Installer une application

- 1 Repérez le fichier d'installation dans le dossier Fichiers d'install. du Gestionnaire d'applications ou recherchez-le dans le Gestionnaire de fichiers ou encore dans les Messages reçus de Messagerie.
- 2 Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez le dossier Fichiers d'install., l'application que vous souhaitez installer et Options > Installer. Dans d'autres applications, sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation. Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Ouvrir une application installée

Sélectionnez l'application dans le menu. Si aucun dossier par défaut n'est défini par l'application, elle est installée dans le dossier Appl. installées du dossier Applications.

Connaître les suites logicielles installées ou supprimées Sélectionnez Options > Afficher journal.

Important: Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont

présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Supprimer des applications

Vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées, par exemple pour accroître la quantité de mémoire disponible.

Sélectionnez Menu > Paramètres.

- 1 Sélectionnez Applications.
- Sélectionnez Appl. installées > Options > Désinstaller.
- 3 Sélectionnez Oui.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le progiciel d'origine ou une sauvegarde complète du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre logiciel dépend de celui supprimé, il risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez Menu > Paramètres et Applications.

Sélectionnez Param. d'installation et l'une des options suivantes :

Installation logiciels — Autorisez ou refusez l'installation du logiciel Symbian qui ne possède pas de signature numérique vérifiée.

Vérif. en ligne certificat — Vérifiez les certificats en ligne avant d'installer une application.

Adresse Web par défaut — Définissez l'adresse Web par défaut utilisée lors de la vérification de certificats en ligne.

138 Autres applications

RealPlaver

RealPlayer vous permet de lire des clips vidéo ou diffuser des fichiers multimédia par liaison radio sans les enregistrer d'abord sur l'appareil.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de formats de fichiers.

Sélectionnez Menu > Applications > RealPlayer.

Barre d'outils RealPlayer

Sélectionnez Menu > Applications > RealPlayer.

Dans les affichages Clips vidéo, Liens streaming et Dernier contenu, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

Envoyer — Envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

> **Lecture** — Pour lire un clip vidéo ou une diffusion de vidéo.

🕅 **Supprimer** — Pour supprimer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

Retirer — Supprimer un fichier de la liste dernier éléments.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez Menu > Applications > RealPlayer.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez Clips vidéo et un clip vidéo.

Répertorier les fichiers lus récemment

Dans l'écran principal, sélectionnez Dern. élémts lus.

Allez jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Utiliser le clip vidéo — Pour attribuer un clip vidéo à un contact ou le définir comme sonnerie.

Cocher/Décocher — Pour sélectionner ou désélectionner un élément, envoyer ou supprimer plusieurs éléments simultanément.

Afficher les détails — Pour afficher des détails comme le format, la résolution et la durée.

Paramètres — Modifier les paramètres de lecture et de diffusion vidéo.

Diffuser du contenu par liaison radio

Sélectionnez Menu > Applications > RealPlayer.

La diffusion de contenu par liaison radio est un service réseau. Sélectionnez Liens streaming et un lien. Vous pouvez également recevoir un lien de diffusion dans un SMS ou un MMS, ou encore ouvrir un lien sur une page Web.

Avant le début de la diffusion de contenu en direct, votre appareil se connecte au site et commence à charger le contenu. Celui-ci n'est pas enregistré sur l'appareil.

Dans RealPlayer, vous pouvez ouvrir uniquement des liens RTSP. Toutefois, RealPlayer peut également lire un fichier RAM si vous ouvrez un lien HTTP vers ce fichier dans un navigateur.

Dictaphone

Vous pouvez utiliser l'enregistreur pour enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques. Vous pouvez également envoyer des clips audio à vos amis.

Sélectionnez Menu > Musique > Dictaphone.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

140 Autres applications

Arrêter l'enregistrement d'un clip audio

Sélectionnez .

Écouter le clip audio

Sélectionnez .

Envoyer un clip audio sous forme de message

Sélectionnez Options > Envoyer.

Enregistrer une conversation téléphonique

Ouvrez l'enregistreur durant un appel vocal, puis sélectionnez . Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Sélectionner la qualité ou l'emplacement d'enregistrement des clips audio Sélectionnez Options > Paramètres.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Rédiger une note

- 1 Sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Notes.
- 2 Sélectionnez Options > Nouvelle note.
- 3 Saisissez le texte dans le champ de la note.
- 4 Sélectionnez √.

Effectuer un calcul



Sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Calculatrice.

- 1 Saisissez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.

- 3 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez Options > Mémoire > Enregistrer ou Rappel.

Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Convert..

Dictionnaire

Sélectionnez Menu > Applications > Bureau > Traducteur.

Pour traduire les mots d'une langue à l'autre, entrez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent. Pour traduire un mot, sélectionnez-le dans la liste.

Il est possible que toutes les langues ne soient pas prises en charge.

Sélectionnez Options, puis choisissez parmi les options suivantes :

Ecouter — Pour écouter le mot sélectionné.

Historique — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.

Langues — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.

Paramètres

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas les modifier.

Paramètres du téléphone

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Date et heure.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Heure — Entrer l'heure actuelle.

Fuseau horaire — Sélectionner le lieu.

Date — Pour entrer la date actuelle.

Format date — Sélectionner le format de date.

Séparateur date — Sélectionner le symbole séparant les jours, les mois et les années.

Format heure — Sélectionner le format d'heure.

Séparateur heure — Sélectionner le symbole séparant les heures et les minutes.

Type d'horloge — Sélectionner le type d'horloge.

Sonnerie alarme horloge — Sélectionner la tonalité pour l'horloge.

Durée répétition alarme — Régler l'intervalle de répétition.

Jours ouvrables — Sélectionner vos jours de travail. Vous pouvez ensuite définir une alarme uniquement pour les matins où vous travaillez, par exemple.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer l'appareil afin qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire. Ce service réseau peut ne pas être disponible sur tous les réseaux.

Modifier la langue

Vous pouvez modifier la langue de l'appareil et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails. Il est également possible d'activer la saisie de texte prédictive.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Langue.

Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez Langue du téléphone.

Changer de langue d'écriture

Sélectionnez Langue d'écriture.

Activer la saisie prédictive

Sélectionnez Saisie prédictive.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage.

Choisissez parmi les options suivantes :

Luminosité — Pour régler la luminosité de l'affichage de votre appareil.

Taille de police — Sélectionner la taille du texte et des icônes à l'écran.

Logo ou texte accueil — Pour définir une note ou une image à afficher lorsque vous mettez votre appareil sous tension.

Expiration de l'éclairage — Définir la durée pendant laquelle la lumière reste allumée lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil.

Commandes vocales

Activer des commandes vocales

Maintenez enfoncée la touche d'appel dans l'écran d'accueil et prononcez une commande. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

Pour afficher la liste des commandes vocales, sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Cmdes vocales.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Chger la commande — Pour modifier les commandes vocales.

Ecouter — Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé.

Supprimer cmde vocale — Pour supprimer une commande vocale ajoutée manuellement.

Paramètres — Pour régler les paramètres.

Tutoriel cmdes vocales — Pour ouvrir le tutoriel des commandes vocales.

Paramètres des accessoires

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Accessoires.

Certains connecteurs d'accessoire indiquent le type d'accessoire connecté à l'appareil.

Sélectionnez un accessoire et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — Définissez le mode que vous souhaitez activer à chaque fois que vous connectez un accessoire compatible spécifique à votre appareil.

Réponse automatique — Réglez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement à un appel entrant après 5 secondes. Si le type de sonnerie est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieuse**, la réponse automatique est désactivée.

Eclairage — Réglez l'éclairage pour qu'il reste activé après le délai spécifié.

Les paramètres disponibles dépendent du type d'accessoire.

Paramètres application

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Param. des appl..

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez modifier les paramètres de certaines des applications de votre appareil.

Pour modifier les paramètres, vous pouvez également sélectionner **Options** > **Paramètres** dans chaque application.

Mises à jour

Mises à jour vous permet de vous connecter à un serveur et de recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, de créer de nouveaux profils de serveur, de consulter la version logicielle et les informations sur l'appareil et de consulter et de gérer des profils de serveur existants.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Mises à jr termin.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil.

Vous pouvez recevoir des profils de serveur et des paramètres de configuration de la part de vos prestataires de service et du service dédié à la gestion des informations sur la société. Ces paramètres de configuration peuvent inclure la connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil.

Recevoir des paramètres de configuration

- 1 Sélectionnez Options > Modes serveur.
- 2 Accédez à un mode et sélectionnez **Options** > **Début configuration**.

146 Paramètres

Créer un mode serveur

Sélectionnez Options > Modes serveur > Options > Nouveau mode serveur.

Supprimer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Paramètres de sécurité

Téléphone et SIM

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Téléphone et carte SIM.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demande code PIN — Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN et **Code PIN2** — Modifiez le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent être constitués que de chiffres. N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance. Si vous oubliez le code PIN ou PIN2, contactez votre prestataire de services. Si vous oubliez le code verrou, contactez un centre Nokia Care ou votre prestataire de services.

Code verrou — Le code verrou sert à déverrouiller l'appareil. Pour éviter une utilisation non autorisée de votre appareil, modifiez le code verrou. Le code prédéfini est 12345. Le nouveau code peut compter de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques ainsi que les lettres majuscules et minuscules peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit lorsque le code verrou n'est pas correctement formaté. Conservez le nouveau code secret, à l'écart de votre appareil.

Période verrou téléphone — Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir un délai après lequel l'appareil sera automatiquement verrouillé. Un appareil verrouillé ne peut pas être utilisé à moins que le code verrou correct ne soit saisi. Pour désactiver le verrouillage automatique, sélectionnez **Aucune**.

Verrou si carte SIM chgée — Configurez l'appareil pour qu'il demande le code verrou en cas d'insertion d'une carte SIM inconnue. L'appareil conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Verrouillage distant tél. — Activer ou désactiver le verrou distant.

Grpe d'utilisateurs limité — Spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler (service réseau)

Confirmer services SIM — Configurez l'appareil pour qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM (service réseau).

Gérer des certificats

Les certificats numériques protègent votre contenu lors du transfert d'informations confidentielles. Des certificats doivent être utilisés lors de la connexion à un service bancaire en ligne ou à un autre site, ou à un serveur distant pour des actions qui impliquent le transfert d'informations confidentielles.

Des certificats doivent également être utilisés lorsque vous souhaitez réduire le risque de virus ou d'autres logiciels nuisibles et être sûr de l'authenticité du logiciel lors de son téléchargement et de son installation.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Gestion certificats et sélectionnez le type de certificat souhaité.

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils sont utilisés pour vérifier l'origine du logiciel.

Important: Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus

148 Paramètres

valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Module de sécurité

Le module de sécurité offre des services de sécurité pour différentes applications.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Module de sécurité et le module de sécurité souhaité.

Afficher les détails du module de sécurité

Sélectionnez Options > Détails de sécurité.

Restaurer les paramètres originaux

Vous pouvez souhaiter restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres. Vous devez mettre fin à tous les appels et connexions actifs.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Config. d'origine. Pour restaurer les paramètres, vous devez entrer le code de verrouillage.

Après réinitialisation, l'appareil peut prendre plus de temps pour se mettre sous tension. Cela n'a pas d'incidence sur les documents et les fichiers.

Contenu protégé

Le contenu protégé par DRM (Digital rights management), par exemple certains fichiers multimédia comme des images, de la musique ou des clips vidéo, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Sécurité > Contenu protégé.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Ovi Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

150 Paramètres

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Paramètres d'appel Paramètres appel

Sélectionnez Menu > Paramètres. Sélectionnez Appel > Appel et l'une des options suivantes :

Envoyer mon numéro — Choisir **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire. Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez (**Défini par réseau**) (service réseau).

Appel en attente — Activer l'option permettant à votre appareil de vous informer en cas d'appel entrant en cours d'appel (service réseau) ou vérifier si la fonction est activée.

Rejeter l'appel avec msg — Activer le refus d'un appel avec un message texte afin d'expliquer à l'appelant pourquoi vous n'avez pas pu répondre à l'appel.

SMS — Rédiger le message texte standard envoyé lorsque vous refusez un appel.

Rappel automatique — Définir votre appareil pour qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

Durée des appels — Définir l'affichage de la durée d'un appel pendant celui-ci.

Résumé après appel — Définir l'affichage de la durée d'un appel après celui-ci.

Appels abrégés — Activer la numérotation rapide.

Réponse touches — Activer la réponse avec n'importe quelle touche.

Renvoi d'appels

Sélectionnez Menu > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels.

Le renvoi d'appel vous permet de dévier des appels entrants vers votre boîte vocale ou un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

- Sélectionnez le type d'appels à renvoyer et une option de renvoi. Par exemple, pour renvoyer tous les appels vocaux, sélectionnez Appels vocaux > Tous les appels vocaux.
- 2 Pour activer le renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**.
- 3 Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez Vers la boîte vocale.
- 4 Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez Vers un autre numéro et saisissez le numéro, ou sélectionnez Chercher pour récupérer un numéro enregistré dans la liste des contacts.

Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément. Lorsque tous les appels sont déviés, ______ s'affiche dans l'écran d'accueil.

Limitation d'appels

La restriction d'appels (service réseau) vous permet de limiter les appels que vous passez ou recevez avec l'appareil. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger. Pour modifier les paramètres, vous devez obtenir le mot de passe de restriction auprès de votre prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Paramètres et Appel > Interd. d'appels.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Limitation d'appels vocaux

Sélectionnez l'option de restriction souhaitée et **Activer**, **Désactiver**, ou **Vérifier** l'état. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Résolution des problèmes

Pour afficher des questions fréquemment posées à propos de votre appareil, consultez les pages de support produit sur le site www.nokia.com/support.

Q : Quel est le mot de passe pour le code verrou, le code PIN ou le code PUK?

R: Le code verrou par défaut est 12345. Si vous oubliez le code verrou, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous perdez un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de services Internet ou un prestataire de services réseau.

Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?

R: Maintenez la touche de menu enfoncée.

Sélectionnez et maintenez enfoncée l'icône de l'application, puis sélectionnez Quitter.

Q: Pourquoi les photos paraissent-elles tachées?

 ${\bf R}$: Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

0 : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque i'allume mon appareil?

R: Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

0 : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth?

R: Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

0 : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth?

R : Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactivé.

Q : Que dois-je faire quand la mémoire est pleine?

R : Supprimer les éléments de la mémoire. Si Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données, ou Mémoire presque pleine. Supprimez des données de la mémoire du téléphone, apparaît quand vous supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux.

Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact pour mon message ?

R : La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse e-mail. Sélectionnez **Menu > Contacts** et le contact approprié, puis modifiez la fiche de contact.

Q : Comment mettre fin à la connexion de données lorsque l'appareil la redémarre à chaque tentative ?

R: L'appareil tente peut-être de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher que l'appareil n'effectue une connexion de données, sélectionnez Menu > Messagerie et Options > Paramètres > MMS > Récupération MMS. Sélectionnez Manuelle pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement ou Désactivée pour ignorer tous les messages multimédia entrants. Si vous sélectionnez Manuelle, vous recevez une notification lors de la réception d'un message multimédia dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez Désactivée, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

Pour que l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action qui le nécessite, sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Param. admin. > Donn. paquets > Connexion paquets > Si nécessaire.

Si cela ne résout par le problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

Q : Puis-je utiliser mon appareil Nokia comme fax modem avec un ordinateur compatible ?

R: Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil comme fax modem. Cependant, la fonction de renvoi d'appel (service réseau) vous permet de rediriger les appels de fax entrants vers un numéro de fax.

Q: Comment étalonner l'écran?

R: L'écran est étalonné à l'usine. Si vous avez besoin de réétalonner l'écran, sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Saisie tactile > Etalonnage écran tactile. Suivez les instructions.

Q : Pourquoi le message d'erreur Certificat expiré ou Certificat pas encore valide s'affiche-t-il lorsque j'installe une application téléchargée ?

R: Si le message Certificat expiré ou Certificat pas encore valide s'affiche, même si le certificat devrait être valide, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareil sont correctes. Vous avez peut-être omis le réglage de la date et de l'heure lors du démarrage de l'appareil pour la première fois ou le réseau mobile n'est peut-être pas parvenu à mettre à jour ces paramètres sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, sélectionnez Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion du tél. > Config. d'origine. Restaurez les paramètres d'usine et, lorsque l'appareil redémarre, définissez la date et l'heure correctes.

Conseils verts



Economiser de l'énergie

Vous ne devrez pas charger votre batterie aussi souvent si vous procédez comme suit (si disponible pour votre appareil):

- Fermez les applications et connexions de données, par exemple votre connexion Bluetooth, lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'affichage.
- Réglez votre appareil pour qu'il passe en mode économiseur d'écran après la période d'inactivité minimale, si cette option est disponible sur votre appareil.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touche.

Recycler

Tous les matériaux de cet appareil peuvent être récupérés sous forme de matériaux et d'énergie. Pour savoir comment recycler vos anciens produits Nokia, accédez au site Web www.nokia.com/werecycle ou, à l'aide d'un appareil mobile, au site Web www.nokia.mobi/werecycle.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique à l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil. voir www.nokia.com/ecodeclaration.

Informations sur le produit et la sécurité

Accessoires

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.



Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire. tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Ratterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-4U est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-3. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une

158 Informations sur le produit et la sécurité

batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Fuite. Yous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Dommages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.



Prendre soin de votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

 Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.

160 Informations sur le produit et la sécurité

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute ou basse température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique. Lorsqu'il reprend sa température normale après une exposition au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
 Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil
 et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez
 une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- · N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, visitez www.nokia.com/werecycle, ou avec un appareil mobile, visitez nokia.mobi/werecycle, ou avec un appareil mobile, visitez nokia.mobi/werecycle.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Pendant des opérations étendues notamment une connexion de données à haut débit active, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies, Ces recherches n'établissent aucun lien entre

162 Informations sur le produit et la sécurité

l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-sescence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence

Important: Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Hors ligne à un mode actif.
 - Si l'affichage et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'affichage et préparer l'appareil à émettre un appel.
- 3 Pour ouvrir le composeur, sélectionnez Téléphone ou
- 4 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 5 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

164 Copyright et autres avis

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,04 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Copyright et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

C€ 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-684 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/ohones/declaration of conformitv/.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care et 0vi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme MPEG-4 Visual par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec une vidéo MPEG-4 provenant d'un fournisseur de vidéo sous licence. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Visitez http://www.mpegala.com.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET DÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse de tous les logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommagesintérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

166 Copyright et autres avis

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

/Édition 3.0 FR

inaex		— options pendant	4
		— paramètres	15
		— rappel	15
A		— reçus	4
accessoires	144	<u>rejeter</u>	4
à envoyer, message	61	<u>répondre</u>	4
agenda 1	32, 133	— restriction	
alarme		Voir <i>appels autorisés</i>	
— note de l'agenda	133	appels abrégés	4
alarme de l'agenda	133	appels autorisés	5
antennes	34	appels en conférence	4
aperçu de la page	112	appels vocaux	
appareil		Voir <i>appels</i>	
 mettre à jour 	145	application d'aide	1
appareil photo		applications	134, 13
 attribuer des photos à des 		Applications Java	13
contacts	96	applications logicielles	13
 déclencheur à retardement 	97	assistance	1
— enregistrement	99		
— envoyer des photos	96	В	
— mode image	95	barre de contacts	3
— mode série	97	barre multimédia	2
— mode vidéo	98	batterie	
— options	96	— économie d'énergie	1
— scènes	96	— insertion	1
— témoins	93, 98	blogs	11
appels	41	blogs Web	11
— composés	47	Bluetooth	121, 12
— conférence	44	boîte	
— durée de	48	— vocaux	4
— mangués	47	boîte aux lettres	
		— e-mail	6

boîte aux lettres distante	66_	comptes	79
boîte de réception, message	63	Configuration du téléphone	31
		connectivité Bluetooth	
C		 activation/désactivation 	122
Calculatrice	140	 adresse de l'appareil 	123
capteur de proximité	40	 blocage d'appareils 	125
carte mémoire	18, 40	 envoi de données 	123
carte SIM		— liaison d'appareils	124
— messages	70	— paramètres	122
suppression	39	 réception de données 	125
centre vidéo		 visibilité de l'appareil 	122
— flux vidéo	107	connexion de données par paquet	S
 téléchargement 	105	compteurs	48
visualisation	105	— paramètres	128
Centre vidéo	104	 paramètres de point 	
certificats	147	d'accès	118
chat (messagerie instantanée)	78	connexion du câble	127
clavier virtuel	49, 52	connexion du câble USB	127
clips vidéo		connexion Internet	109
— lecture	138	Voir aussi <i>navigateur</i>	
code de sécurité	13	connexions à un ordinateur	128
code de verrouillage	23	Voir aussi <i>connexions de donn</i>	ées
code PIN	13, 23	connexions de données	120
code PIN2	13	câble	127
codes d'accès	13	— connectivité PC	128
codes PUK	13	— synchronisation	120
code verrou	13	connexion Web	109
commandes de services	70	contacts	56
commandes vocales	46, 144	— aperçu	55
Voir aussi <i>numérotation voc</i>	ale	— copie	58
Compte Nokia	74, 79	— enregistrement	56
		— envoi	56

— identificateurs vocaux 56 — modification 56 — par défaut 57 — photos dans 56 — sonneries 57 — suppression 56 — synchronisation 120 Contacts Ovi 74 — ajout d'amis 77 — état de disponibilité 75 — paramètres de connexion 80 — partager votre emplacement 75 — personnalisation 80 — profils 75 — recherche 77 contrôle du volume 36 couper un son 43 D date et heure 142 déclencheur à retardement 56 modification 56 écran d'accueil 24 écran tactile 26, 40, 52, 55 effectuer un zoom 98 élimination d'appels 43 e-mail 65, 69 enregistrement de clips vidéo 98 enregistreur 139 flux, actualités 112 flux d'actualité 112 fond d'écran 81 G galerie 100 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 — affichage de vidéos 100 gestion de fichiers 133, 134
 — par défaut — photos dans — sonneries — suppression — synchronisation — ajout d'amis — paramètres de connexion — partager votre emplacement — personnalisation — personnalisation — personnalisation — porfils — recherche contrôle du volume couper un son date et heure 157 effectuer un zoom glimination d'appels e-mail 65, 69 e-mail 65, 69 enregistrement de clips vidéo gle enregistreur 139 flux, actualités 112 flux d'actualité 112 fond d'écran affichage 100 affichage d'images 100 affichage de vidéos 100 affichage de vidéos 100 affichage de vidéos 100
 — photos dans — sonneries — suppression — suppression — synchronisation — ajout d'amis — paramètres de connexion — partager votre emplacement — profils — recherche contrôle du volume couper un son date et heure 143 emil email emegistrement de clips vidéo genregistreur 139 enregistreur 139 flux, actualités 112 flux d'actualité 112 fond d'écran galerie 100 — affichage 100 — affichage de vidéos 100 — affichage de vidéos 100
 — sonneries — suppression — synchronisation — synchronisation — synchronisation — ajout d'amis — état de disponibilité — paramètres de connexion — partager votre emplacement — personnalisation — profils — recherche contrôle du volume couper un son date et heure 57 Élimination d'appels e-mail 65, 69 e-mail derregistrement de clips vidéo 98 enregistreur 139 flux, actualités 112 flux d'actualité 112 fond d'écran 81 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 — affichage de vidéos 100 — organisation 100
 suppression synchronisation synchronisation contacts Ovi ajout d'amis état de disponibilité paramètres de connexion partager votre emplacement personnalisation profils recherche contrôle du volume couper un son date et heure synchronisation 80 flux, actualités flux d'actualité 112 fond d'écran galerie affichage affichage affichage de vidéos affichage de vidéos affichage de vidéos organisation 100
 synchronisation contacts Ovi ajout d'amis état de disponibilité paramètres de connexion partager votre emplacement personnalisation profils recherche contrôle du volume couper un son date et heure 120 enregistreur B1 flux, actualités flux d'actualité 112 fond d'écran galerie affichage affichage affichage de vidéos affichage de vidéos agnorisation affichage de vidéos organisation 100
Contacts Ovi 74 — ajout d'amis 77 — état de disponibilité 75 — paramètres de connexion 80 — partager votre emplacement 75 — personnalisation 80 — profils 75 — recherche 77 contrôle du volume 36 couper un son 43 — affichage d'images 100 date et heure 142 — enregistreur 139 flux, actualités 112 flux d'actualité 112 fond d'écran 81 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 — affichage de vidéos 100
 ajout d'amis état de disponibilité paramètres de connexion partager votre emplacement personnalisation profils recherche contrôle du volume couper un son affichage affichage de vidéos
 état de disponibilité paramètres de connexion partager votre emplacement personnalisation profils recherche contrôle du volume couper un son date et heure flux, actualités flux d'actualité fond d'écran 81 galerie affichage affichage de vidéos affichage de vidéos affichage de vidéos organisation 100
- paramètres de connexion 80 - partager votre emplacement 75 - personnalisation 80 - profils 75 - recherche 77 contrôle du volume 36 couper un son 43 - affichage d'images 100 date et heure 142 - organisation 100
 — partager votre emplacement 75 — personnalisation 80 — profils 75 — recherche 77 contrôle du volume 36 couper un son 43 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 date et heure 142 flux d'actualité 112 fond d'écran 81 81 G galerie 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 — affichage de vidéos 100
— personnalisation 80 fond d'écran 81 — profils 75 — recherche 77 G contrôle du volume 36 galerie 100 couper un son 43 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 date et heure 142 — organisation 100
— profils 75 — recherche 77 contrôle du volume 36 couper un son 43 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 date et heure 142 — organisation 100
— recherche 77 contrôle du volume 36 galerie 100 mode of the couper un son 43 mode of the couper un son 44 mode of the couper un son 43 mode of the couper un son 43 mode of the couper un son 44 mode of the couper un son
Contrôle du volume 36 galerie 100 couper un son 43 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 date et heure 142 — organisation 100
couper un son 43 — affichage 100 — affichage d'images 100 — affichage de vidéos 100 date et heure 142 — organisation 100
- affichage d'images 100 - affichage de vidéos 100 date et heure 142 organisation 100
D— affichage de vidéos100date et heure142— organisation100
date et heure 142 — organisation 100
<u>date et heure</u> 142 <u>— organisation</u> 100
déclencheur à retardement gestion de fichiers 133, 134
appareil photogestionnaire de fichiers133
dictionnaire 141
<u>diffusion</u> 138, 139
dossier messages envoyés 61 haut-parleur 36
dragonne 39 horloge 131, 132
DRM (gestion des droits horloge universelle 132
numériques) 148
durée des appels 48
Informations de support Nokia 10
informations générales 10

170 Index

informations utiles	10	— icône pour les	63
installation d'applications	135_	— multimédia	64
interdire des appels	151	— paramètres	71
interrupteur de verrouillage	24	— vocaux	43
itinérance	116	messages audio	61
		messages de diffusion cellula	ire 70
J		messages de service	64
journal des appels	48	messages e-mail	66
		messages multimédia	61, 64, 72
K		messages reçus	
kit oreillette	38	message	63
		messages texte	
L		— envoyer	61
lecteur audio	82, 83	messages texte entrants	
 listes de lecture 	85	Messages SIM	70
licences	148	paramètres	71
logiciel		 réception et lecture de 	63
— mise à jour	11	 réponse aux 	63
		Mini plan	112
M		mise en attente d'appels	45
Mail pour Exchange	69	mises à jour	12
média		appareil	145
— lecteur audio	82_	mises à jour logicielles	12
mémoire		mise sous/hors tension de	
— cache Web	114	l'appareil	23
— suppression	14_	MMS (multimedia message	
mémoire cache	114	service)	61, 64, 72
menu	26	mode hors connexion	34
messages		modes	
dossiers pour	60	 limitations hors connexic 	on 34
— e-mail	66	— personnalisation	82

modes de prise de vue		P	
 appareil photo 	96	paramètres	93, 142
mode SIM distant	126	accessoires	144
module de sécurité	148	— affichage	143
morceaux	82	— appels	150
multimédia		applications	145
 lecteur audio 	83	centre vidéo	108
RealPlayer	138	certificats	147
•		 connectivité Bluetooth 	122
N		 contrôle du nom du point 	
navigateur		d'accès	129
barre d'outils	111	 date et heure 	142
 mémoire cache 	114	 données par paquets 	128
 navigation dans des pages 	109,	 Gestionnaire d'applications 	137
112		— langue	143
 recherche de contenu 	113	messages	72
sécurité	114	podcasting	89
— signets	113	— points d'accès	116, 118
— widgets	112	 points d'accès de données 	par
Nokia Ovi Player	87	paquets	118
Notes	140	renvoi d'appel	150
numéros composés	47	— réseau	116
numérotation vocale	46	— SIP	129
		paramètres d'affichage	37, 143
0		paramètres d'enregistrement	
option de fin de tous les appels	45	 dans l'appareil photo 	93
Ovi by Nokia	30	paramètres d'origine,	
Ovi Contacts	74, 75	restauration	148
Ovi Musique	88	paramètres de capture	
Ovi Store	31	 dans l'appareil photo 	93
		paramètres de l'application	145
		paramètres de langue	143

172 Index

paramètres du capteur	37	renvoi d'appels	
paramètres proxy	119	Voir <i>rejet d'appels</i>	
paramètres réseau	116	réponse aux appels	43
paramètres semaine	133	résolution des problèmes	152
partage de fichiers multiméd	ia en	restauration des paramètres	148
ligne	102	réveil	131
Partage en ligne	102		
abonnement	102	S	
 activation des services 	102	saisie de texte	51, 54
— comptes	103	sauvegarde de la mémoire de	
 création de publications 	103	l'appareil	133
publication	104_	scènes	
personnalisation	81	— image et vidéo	96
photos		sécurité	
Voir <i>appareil photo</i>		— certificats	147
pièces jointes	64, 67	— Navigateur Web	114
podcasting	86	Sécurité de la carte SIM	146
— paramètres	89	services de chat (messagerie	
 téléchargements 	90_	instantanée)	78
points d'accès	116	signets	113
— groupes	118	SIP	129
présentations, multimédia	64_	SMS (short message service)	61
profils	82	sonneries	82
protection par copyright	148	stylet	22
		synchronisation de données	120
R			
radio		T	
— écouter	91	téléchargement (envoi) de fichi	iers
— stations	92	multimédia	102
RealPlayer	138, 139	témoins et icônes	32
recherche	130	thèmes	81
reiet d'annels	43		

Thẻ SIM	
insertion	15
tonalités	82
touche multimédia	29
touches et composants	21
transfert de contenu	31
transfert de musique	87
V	
verrouillage	
— à distance	37_
verrouillage à distance	37
verrouillage des touches	24
verrouillage du clavier	24
vidéo	
 lire des clips vidéo 	107
mes vidéos	107
 transférer des clips vidéo 	108
W	
widgets	112